


Silhouette-snijapparaat
Gebruikershandleiding

CAMEO 5 α

HANDLEIDING NR. CAMEO5A-UM-151-dut

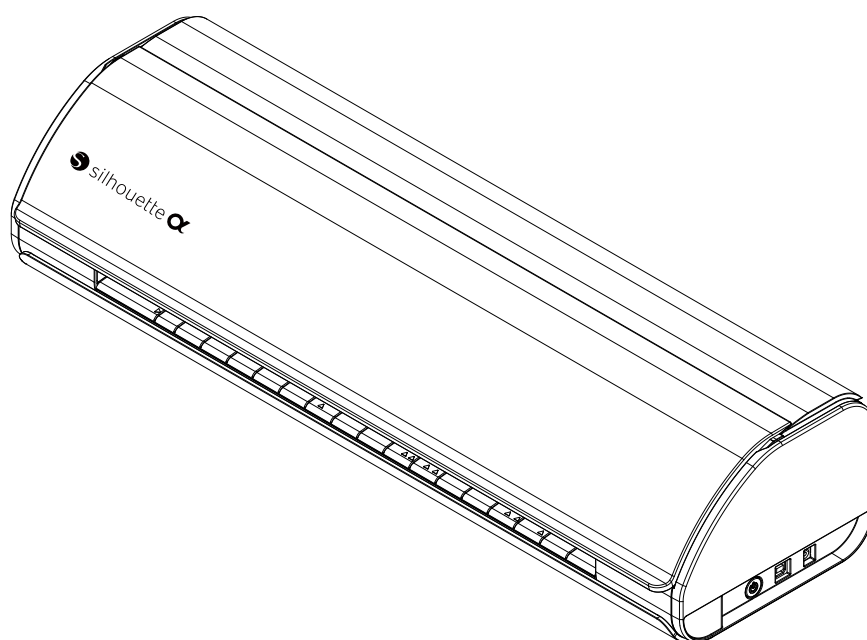

Voorwoord

Hartelijk dank voor uw aankoop van een Silhouette CAMEO5 α/CAMEO5 α PLUS.

De Silhouette CAMEO5 α is een elektronisch snijapparaat dat geschikt is voor het snijden van de volgende formaten (breedte): 5 inch, A4, Letter, 9 inch, mat van 8,5 inch, A3, 12 inch en mat van 12 inch.

De Silhouette CAMEO5 α PLUS is een elektronisch snijapparaat dat geschikt is voor het snijden van de volgende formaten (breedte): 5 inch, A4, Letter, 9 inch, mat van 8,5 inch, A3, 12 inch, mat van 12 inch, 15 inch en mat van 15 inch.

Naast het snijden van folies, kraftpapier en vellen met strijkprint kan het apparaat gemakkelijk verschillende materialen snijden.

Voor een veilig en correct gebruik dient u deze gebruikershandleiding grondig te lezen voor u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats waar u deze altijd kunt terugvinden.

Opmerkingen over deze handleiding

- (1) Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opvraagstelsel of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silhouette Japan Corporation.
- (2) De productspecificaties en andere informatie in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- (3) Hoewel al het mogelijke is gedaan om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, kunt u steeds contact opnemen met ons via de website van het bedrijf als u onduidelijke of foutieve informatie aantreft of andere opmerkingen of suggesties wilt doorgeven.
- (4) Onverminderd de bepalingen in de voorgaande paragraaf aanvaardt Silhouette Japan Corporation geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie of het product.

Geregistreerde handelsmerken

Alle namen van bedrijven, merken, logo's en producten die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Auteursrecht

Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd door Silhouette Japan Corporation.

Over de weergegeven vensters

- De Silhouette Studio-vensters in deze handleiding zijn de vensters die weergegeven worden wanneer Silhouette CAMEO5 α/CAMEO5 α PLUS is aangesloten in een Windows-omgeving. De weergegeven inhoud kan verschillen afhankelijk van de aangesloten pc-omgeving. Bovendien kunnen sommige weergegeven vensters door een software-upgrade worden gewijzigd.

Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Om het product correct te gebruiken en betere snijresultaten te verkrijgen, moet u de volgende punten grondig lezen voordat u het apparaat gebruikt.

⚠ Opmerking

- Hanteer de lemmeten voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.
- Fysieke schade aan een nieuw apparaat veroorzaakt door de klant valt niet onder de garantie. In dat geval kan het product helaas niet omgeruild worden.



Maak vóór het snijden altijd een testsnede

Als de snijcondities zoals lemmetdiepte, kracht en snelheid niet correct zijn, kan de punt van het lemmet breken of kan het apparaat beschadigd raken. Bovendien is het mogelijk dat de verwachte snijresultaten niet worden verkregen en dat media worden verspild.

De optimale snijcondities variëren afhankelijk van de dikte en kwaliteit van het gebruikte medium en de mate van slijtage van het lemmet.

Maak een testsnede telkens als u het medium verwisselt.


Richtlijn voor lemmetdiepte

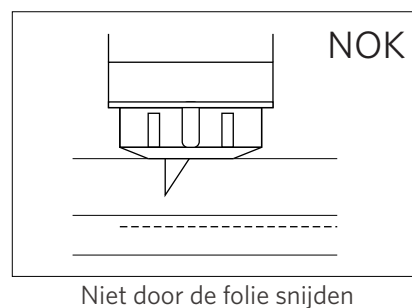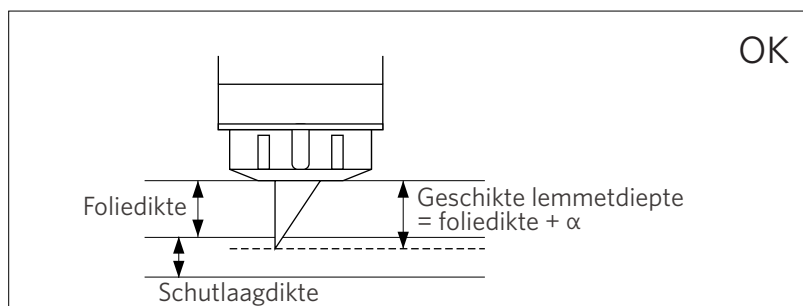

De belangrijkste snij-instelling is de lemmetdiepte.

Stel de lemmetdiepte zo af dat het lemmet iets verder uitsteekt dan de dikte van het te snijden medium.

Zorg er bij het snijden van de folie voor dat het snijlemmet door de folie snijdt maar niet door het papier met schutlaag dringt.

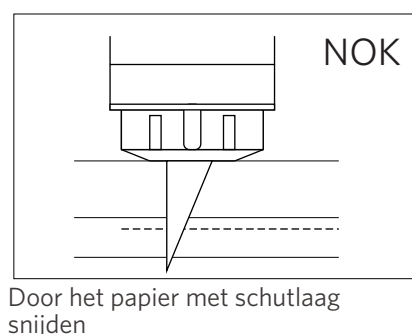

Gebruik de snijmat in volgende omstandigheden

Zorg ervoor dat u de snijmat gebruikt bij het snijden van de volgende media.

Als u de snijmat niet gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken.

- Bij het snijden van media zonder schutlaag
- Bij het snijden van media (stansen)

Intelligent Path Technology


De functie Intelligent Path Technology biedt gespecialiseerde snijopties, zoals het automatisch regelen van de snijvolgorde.

Hierdoor kunnen gebruikers voorkomen dat het medium verschuift tijdens het snijden.

Er is spanning in het materiaal wanneer een medium (voornamelijk papier) met het lemmet wordt gesneden.

Als de te snijden media niet stevig zijn bevestigd, kan deze spanning, afhankelijk van de snijvolgorde, ervoor zorgen dat de media verschuiven of dat dunne papersoorten scheuren.

* Hiermee kunt u het vakje Silhouette Studio aanvinken.

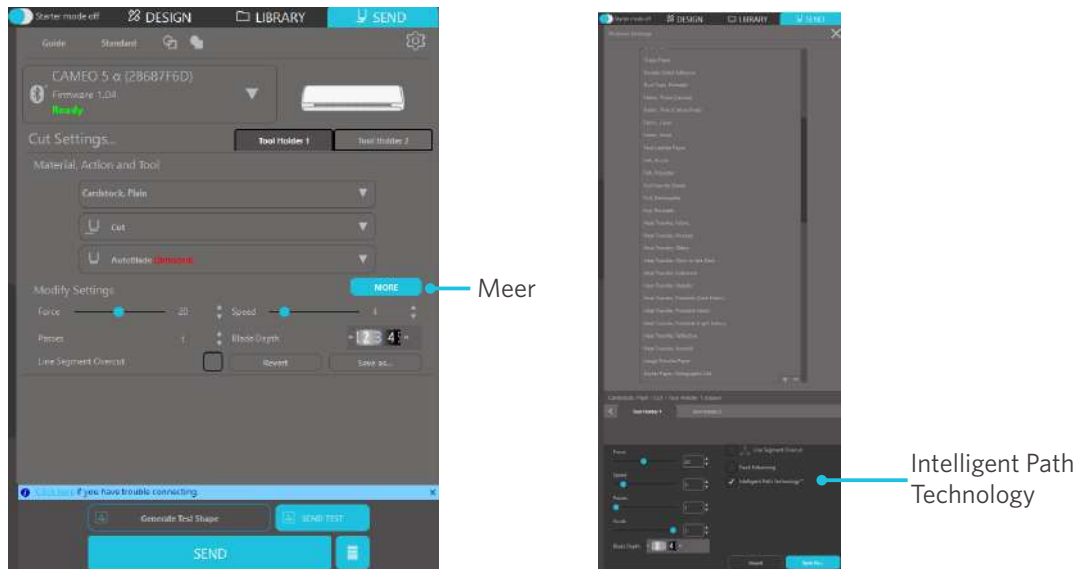


Omdat hierdoor papierverschuiving minder snel zal optreden, kunnen gebruikers meerdere vellen papier stapelen en snijden of dun papier mooier snijden dan normaal.

Deze functie is bijvoorbeeld effectief voor het snijden van meerdere vellen voor het volgende ontwerp.

⚠️ Opmerking

We kunnen niet garanderen dat de functie Intelligent Path Technology in alle gevallen werkt.

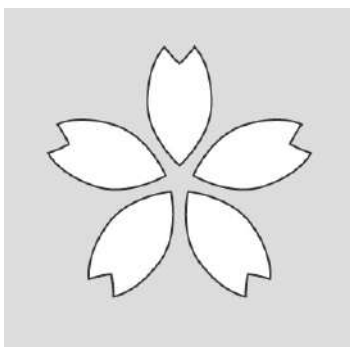

💬 Aanvullende informatie

Bovendien is dit een doeltreffende functie bij het knippen van de volgende gegevens.

- Bij het snijden van ingewikkelde ontwerpen
- Bij het snijden van scherpe hoeken
- Wanneer de lijm gemakkelijk loslaat, zoals bij afdichtingsmaterialen

Optionele onderdelen

In deze paragraaf worden de optionele onderdelen beschreven die met dit product kunnen worden gebruikt.

Rolinvoer

Monteer deze op het apparaat als u een papierrol plaatst of het snijpapier of de snijmat gebruikt.

Raadpleeg "Papierrol plaatsen (optioneel onderdeel)" voor meer informatie over het bevestigen van de (optionele) rolinvoer.

Hulprol

De positie en het aantal hulprollen kunnen worden aangepast aan het formaat van het medium om een optimale uitlijning en stabiliteit te garanderen. Dit mechanisme vermindert effectief scheefstand, wat vaak voorkomt bij lange snedes of bij het verwerken van een papierrol. Daarnaast worden de hulprollen in combinatie met het apparaat gebruikt bij het laden van losse vellen of snijmatten om een nauwkeurige mediaverwerking te behouden.

Raadpleeg "Hulprol" in de Handleiding benodigdheden voor meer informatie.

Raadpleeg onze website voor de recentste informatie over dit product, benodigdheden en verbruiksartikelen.
Gebruik onze website samen met deze handleiding.
<https://www.silhouetteamerica.com>

Inhoud

Voorwoord	2
Opmerkingen over deze handleiding	2
Geregistreerde handelsmerken	2
Auteursrecht	2
Over de weergegeven vensters	2
Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt	3
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik	3
Maak vóór het snijden altijd een testsnede	3
Richtlijn voor lemmetdiepte	3
Gebruik de snijmat in volgende omstandigheden	3
Optionele onderdelen	5
Rol invoer	5
Hulprol	5

01 Over de Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS11

1-1	De inhoud van de verpakking controleren	11
1-2	Het verpakkingsmateriaal van het apparaat verwijderen	12
1-3	Naam en functies van elk onderdeel	14
	Silhouette CAMEO5α	14
	Bedieningen	15
1-4	Het apparaat instellen	16
	Uw Silhouette-account aanmaken	16
	Het apparaat registreren	18
	De software installeren (Silhouette Studio)	19
	Ondersteunde OS	19
	Op een Windows-computer	19
	Op een Mac	20
	De verbinding met de Silhouette CAMEO5α controleren	21
	Verbinden via Bluetooth	21
	Aansluiten met behulp van de USB-kabel	22
	Gratis inhoud downloaden	24

De gratis inhoud bekijken	24
Het proefabonnement in de Silhouette Design Store gebruiken	25
1-5 Beschikbare functies.	26
Grootte van de media die kan worden geplaatst	26
Gesneden afbeeldingen	27

02 Eenvoudige bedieningshandleiding..... 28

2-1 Snijden met een Auto Blade	28
De positie van de aandrukroleenheid wijzigen	28
Papierrol plaatsen (optionele accessoire)	30
Media plaatsen-1	34
Media plaatsen-2	39
Het Auto Blade instellen.....	41
Silhouette-schetsadapter	43
2-2 Werkstroom van eenvoudig ontwerpen tot snijden	44
Stap 1. Snijgegevens maken met behulp van figuren en teksten	44
Stap 2. Gemaakte gegevens snijden	45
2-3 Basiswerkstroom van afdrukken en snijden	46
Patroon 1. Het tekengereedschap gebruiken om snijlijnen te maken.....	46
Patroon 2. De functie automatisch traceren gebruiken.....	47
Patroon 3. Een afbeeldingsbestand laden en traceren.....	48

03 Over het Silhouette Studio-venster..... 50

3-1 De software starten (Silhouette Studio)	50
Op een Windows-computer	50
Op een Mac	50
3-2 Startscherm	51
3-3 Namen van onderdelen	52
3-4 Over de STORE (Silhouette Design Store)	54
3-5 De snijcondities configureren.....	56
Beschrijving van elk instellingsitem	56
Richtlijn voor lemmetdiepte en mediamaterialen.....	57

Auto Blade-indicatorschaal.....	58
Over de Intelligent Path Technology	58
Automatische dwarsnede	59

04 Problemen oplossen 62

4-1 Kan de media niet goed plaatsen	62
Het medium wordt niet goed ingevoerd en het buigt en trekt krom	62
Als u een rolmedium gebruikt, krult het voorste einde dan vaak vanzelf?.....	62
4-2 Kan het medium niet goed invoeren.....	63
Het medium beweegt schuin in het apparaat tijdens het snijden.....	63
Zijn het medium of de linkerkant van de snijmat uitgelijnd op de geleidingslijn? .	63
Is de aandrukroleenheid uitgelijnd op het medium en in de juiste afdrukpositie geplaatst?	63
Is het voorste einde van het medium in een rechte hoek gesneden?	63
Het medium glijdt uit de aandrukrollen	64
Is het voorste einde van het medium tegen de aandrukrollen aan beide zijden gedrukt en recht geplaatst?	64
4-3 Kan niet goed snijden.....	65
De folie komt los tijdens het snijden	65
Is het gereedschap goed ingesteld?	65
Zit de lemmetpunttop van het Auto Blade los?.....	66
Is het lemmet versleten of is de snijpunt gebroken?.....	66
Is de lemmetdiepte te gering of is de krachtwaarde te laag?	66
Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog? Is de snelheid (snijsnelheid) te hoog?.....	67
Is de breedte van de te snijden tekens of figuren te dun of te gering?	67
Het begin en einde van de snede zijn verkeerd uitgelijnd.....	67
Is de binnenkant van het Auto Blade vuil?.....	67
Is het geplaatste medium krom of gebogen?	68
Kiest u een pen terwijl u een Auto Blade gebruikt, of andersom?	68
Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog?	68
Wanneer het medium vastzit	68
Plaatst u het medium in Silhouette CAMEO5α met behulp van de snijmat?..	68
Is het medium dat u gebruikt te dik?	69

Er wordt te veel in het medium gesneden	69
Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog?	69
4-4 Firmware-update.....	70
Quando si è in difficoltà.....	71







01 Over de Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS

1-1 De inhoud van de verpakking controleren

De Silhouette CAMEO5α en CAMEO5α PLUS worden geleverd met de accessoires die in de onderstaande lijst worden weergegeven.

Controleer bij het uitpakken of alle accessoires aanwezig zijn.

Als een onderdeel ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de distributeur waar u het apparaat hebt gekocht of met het Silhouette America Customer Center.

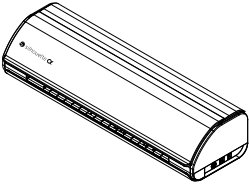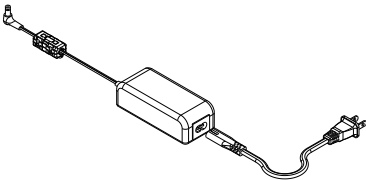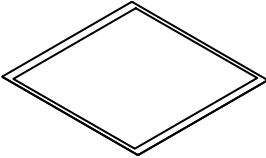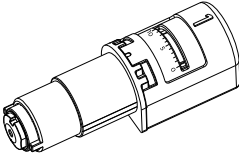☒ Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS	☒ Set met netadapter en voedingskabel
	
☒ Snijmat	☒ Auto Blade
 ▪ CAMEO5α: Snijmat (12 x 12 inch) ▪ CAMEO5α PLUS: Snijmat (15 x 15 inch)	
☒ Handmatige lemmetversteller	☒ Silhouette-schetspenadapter (blauw)
	

* Daarnaast kunnen ook diverse andere documenten bijgevoegd zijn.

1-2 Het verpakkingsmateriaal van het apparaat verwijderen

Er worden stroken tape en kussentjes gebruikt om de bewegende delen van de Silhouette CAMEO5 α/CAMEO5 α PLUS tijdens de verzending op hun plaats te houden om schade aan het apparaat te voorkomen. Verwijder al het verpakkingsmateriaal (stroken tape en kussens).

- 1 Verwijder het apparaat uit de doos.


⚠ Opmerking

De Silhouette CAMEO5 α alleen weegt ongeveer 5 kg en de Silhouette CAMEO5 α PLUS alleen weegt ongeveer 5,5 kg.


Open de verpakking op een stevig oppervlak.

Wanneer u op een onstabiele ondergrond probeert te werken, kan het apparaat vallen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.


- 2 Verwijder de stroken (blauwe) tape en kussentjes (2 stuks) die de apparaatonderdelen op hun plaats houden.

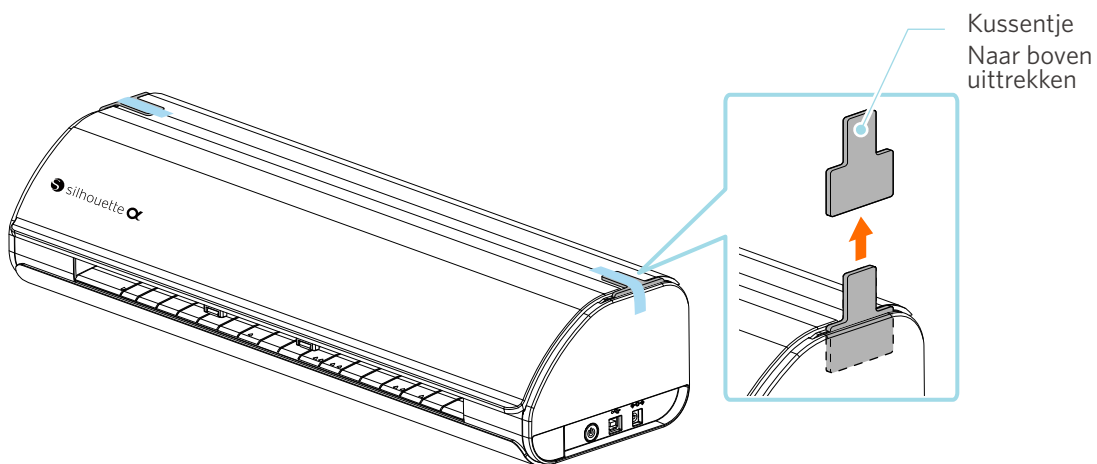

- 3 Open het deksel en verwijder de stroken (blauwe) tape en het kussentje (1) die de onderdelen op hun plaats houden.

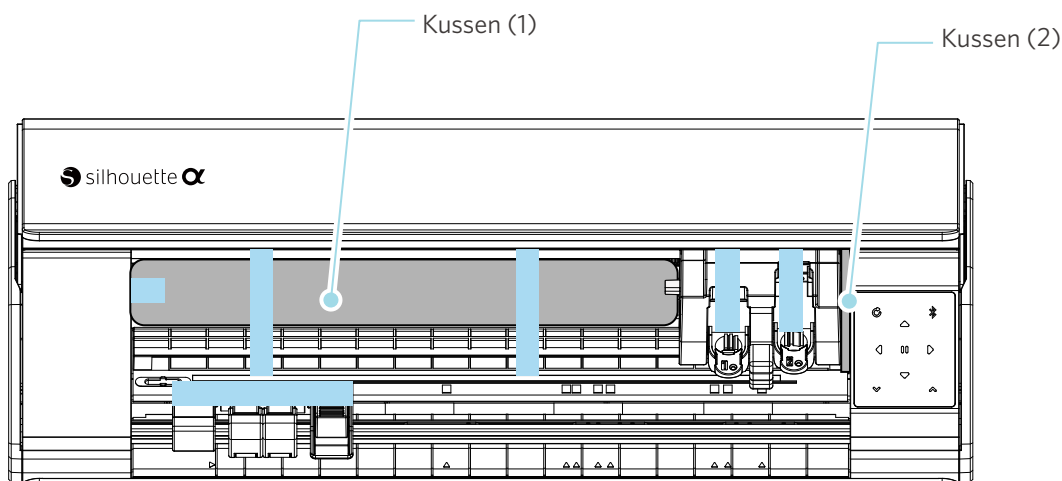


- 4** Verwijder de stroken (blauwe) tape en het kussentje (2) die de gereedschapsslede op zijn plaats houden. Beweeg de gereedschapsslede iets naar links en verwijder het resterende kussentje (2).

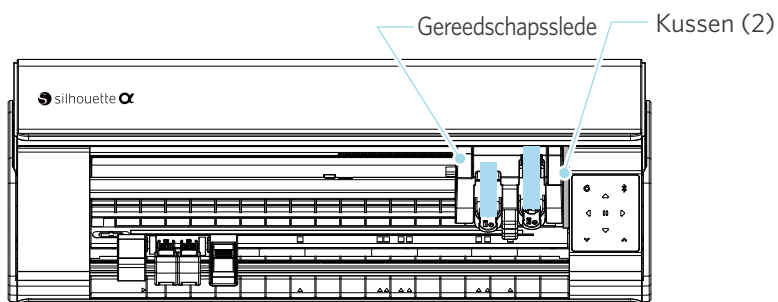


Opmerking

Neem bij het handmatig verplaatsen van de gereedschapsslede de gereedschapshouder niet met uw handen vast.
Schakel de stroom uit, neem het rechts afgebeelde deel vast en beweeg het langzaam.
Een te snelle beweging kan een storing veroorzaken.

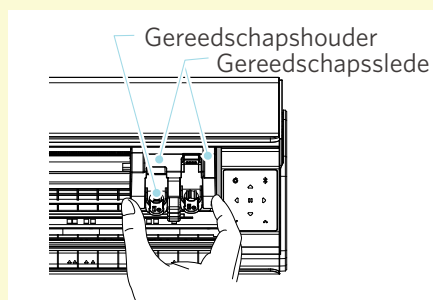


1-3 Naam en functies van elk onderdeel

Silhouette CAMEO5 α

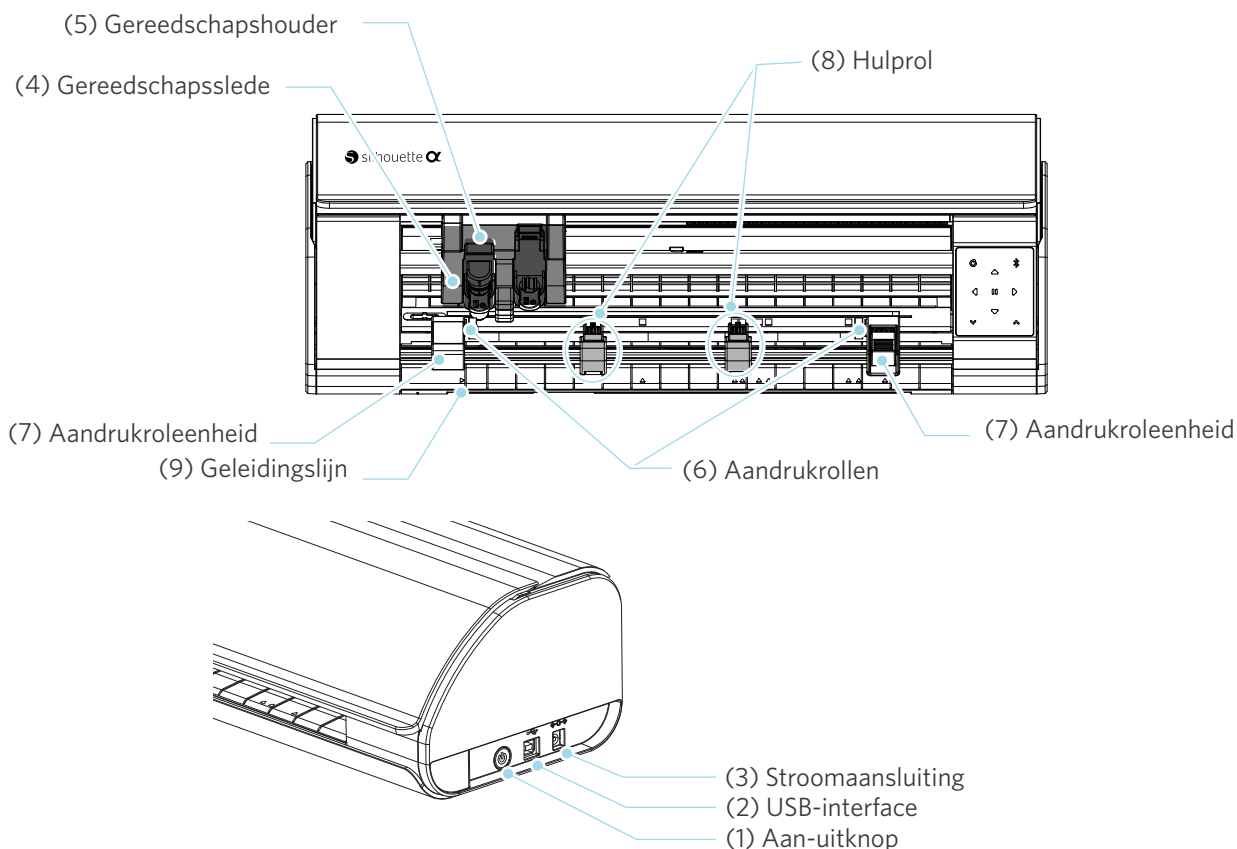


- | | |
|------------------------|--|
| (1) Aan-uitknop | : Om het apparaat in of uit te schakelen. |
| Noodstopknop | : Als de aan-uitknop wordt ingedrukt tijdens het snijden, stopt het apparaat onmiddellijk. |
| (2) USB-interface | : Om het apparaat via een USB-interfacekabel aan te sluiten op een computer. |
| (3) Stroomaansluiting | : Sluit hierop de netadapter aan. |
| (4) Gereedschapsslede | : Onderdeel om het gereedschap naar links en rechts te bewegen. |
| (5) Gereedschapshouder | : Een houder waarin u gereedschappen kunt plaatsen, zoals het Auto Blade of speciale gereedschappen.
Plaats het Auto Blade in gereedschapshouder 1 en de speciale gereedschappen in Gereedschapshouder 2. |
| (6) Aandrukrollen | : Rollen om de media in te voeren. |
| (7) Aandrukroleenheid | : Rolleneenheid om de media in te voeren. De aandrukroleenheid aan de rechterkant bepaalt de positie op basis van het mediaformaat. De hendel kan worden bewogen door deze in te knijpen; bij loslaten vergrendelt deze automatisch. |
| (8) Hulprol | : Hiermee wordt het medium vastgehouden om te voorkomen dat het gebogen wordt. De hulprol kan vrij worden bijgesteld afhankelijk van het mediaformaat. We raden aan de hulprollen zo te plaatsen dat de afstand tussen links en rechts bijna gelijk is, rekening houdend met de breedte van de geplaatste media. |

(9) Geleidingslijn : Geleidingslijn om de linkerkant van het medium of de snijmat uit te lijnen.

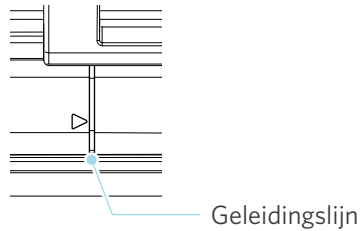

Bedieningen

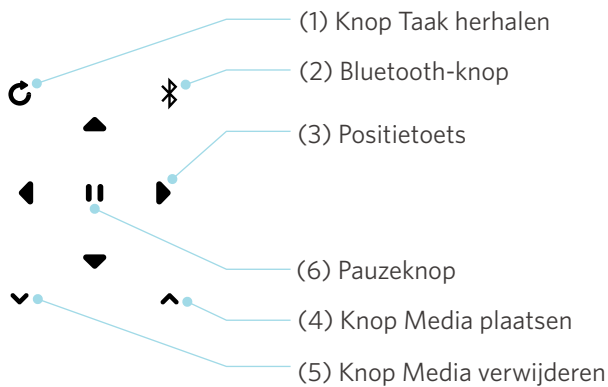

- (1) Knop Taak herhalen : Hiermee worden de gegevens die zijn verzonden vanuit Silhouette Studio met behulp van de Silhouette CAMEO5α herhaaldelijk gesneden.
- (2) Bluetooth-knop : Met deze knop kunt u de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Het lampje geeft de verbindingstatus aan.
- (3) Positietoets : Met deze knop kunnen de positie van de gereedschapsslede en het medium worden verplaatst.
Houd de knop ingedrukt om de gereedschapsslede sneller te verplaatsen.
- (4) Knop Media plaatsen : Deze knop wordt gebruikt om de media te plaatsen of de voorbereidingsstatus voor het plaatsen van de media te annuleren.
- (5) Knop Media verwijderen : Met deze knop kunt u een medium verwijderen.
- (6) Pauzeknop : Met deze knop kunt u het snijden pauzeren/hervatten.
Houd de pauzeknop ingedrukt om de gepauzeerde snijbewerking te annuleren.

1-4 Het apparaat instellen

Uw Silhouette-account aanmaken


U kunt gratis uw Silhouette-account aanmaken.

Met een Silhouette-account kunt u het Silhouette-apparaat registreren en kunt u hetzelfde account gebruiken op SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com en als gedeeld account voor de Silhouette Studio-bibliotheek.


1 Open een browser en ga naar de website Silhouette America.com.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

2 Klik op "Machine Setup" (Apparaatinstelling) onderaan de pagina.

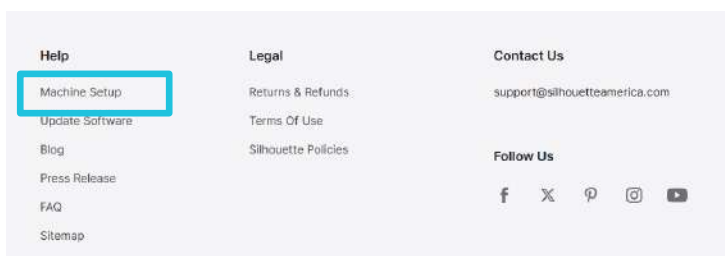

3 Klik op "MAAK EEN ACCOUNT AAN".

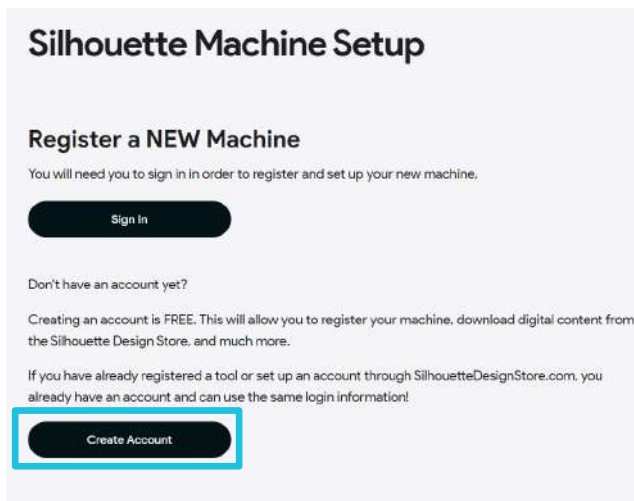

4

Voer uw accountgegevens in.

Voer uw naam, e-mailadres en wachtwoord in. Klik op de knop "CREATE ACCOUNT".

⚠️ Opmerking

Bij het invoeren van uw wachtwoord moet aan de volgende criteria worden voldaan.

Als u een rode x te zien krijgt bij het invoeren van uw wachtwoord, moet u het wachtwoord wijzigen of resetten.

- Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn.
- Uw wachtwoord moet ten minste drie van de volgende elementen bevatten: kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens.

The screenshot shows the 'Create Account' form for Silhouette. It includes the following fields and labels:

- Voornaam** (First name): Points to the 'First name' input field.
- Achternaam** (Last name): Points to the 'Last name' input field.
- E-mailadres** (Email): Points to the 'Email' input field.
- Wachtwoord** (Password): Points to the 'Password' input field, which has a visibility icon (an eye with a slash) next to it.

Below the fields is a checkbox labeled 'Remember Me'. At the bottom is a large black button labeled 'Create An Account'. Below the button is a link: 'Already have an account? [Sign In](#)'.

💡 Controle


Als er een probleem is met uw wachtwoord, krijgt u rechts een rode x te zien.

Controleer in dat geval uw wachtwoord en voer het opnieuw in.

Als er geen probleem is met het wachtwoord, verschijnt er een groen vinkje in het wachtwoordveld.

5

Een eenmalig wachtwoord van zes cijfers wordt naar uw geregistreerde e-mailadres gestuurd.

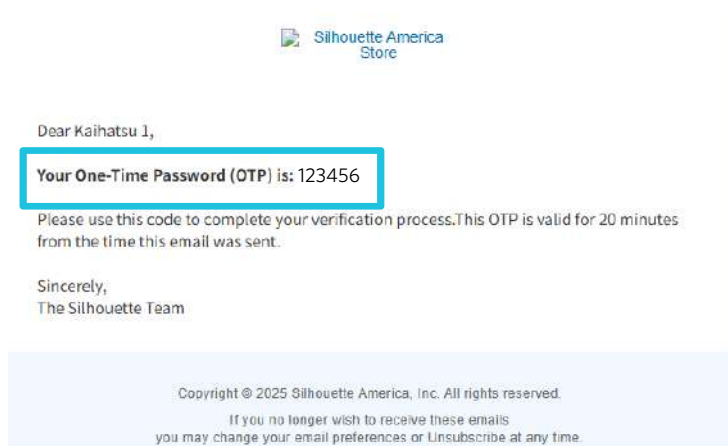

- 6** Open het scherm "Sign in". Voer het zescijferige eenmalige wachtwoord in dat u per e-mail hebt ontvangen en klik op "Sign in". Hiermee voltooit u de registratie voor een Silhouette-account.

The screenshot shows the 'Sign In Account' interface for Silhouette. It includes input fields for 'Email', 'Password', and 'Enter OTP'. The 'Enter OTP' field is highlighted with a red box, with a label 'Eenmalig Wachtwoord (OTP)' pointing to it. Below the OTP field is a 'Resend OTP' link. At the bottom, a large black 'Sign In' button is highlighted with a red box, with a label 'Aanmelden' pointing to it. Other elements include a 'Remember Me' checkbox, a 'Forgot Password?' link, and a 'New Here? Create An Account' link at the very bottom.

- 7** Er wordt een e-mail gestuurd naar het geregistreerde e-mailadres ter bevestiging van de registratie.

Het apparaat registreren

Het Silhouette-account kan worden gebruikt om uw Silhouette CAMEO5 α -apparaat te registreren.

Als uw apparaat geregistreerd is, zijn de volgende diensten beschikbaar.

- U kunt 100 ontwerpen gratis downloaden die inbegrepen zijn in de Silhouette-bibliotheek.
- U kunt een proefabonnement van een maand nemen en inhoud gratis downloaden uit de Silhouette Design Store.

* Houd er rekening mee dat de maximale downloadlimiet tijdens het proefabonnement kan veranderen. Raadpleeg de officiële website van Silhouette America voor meer informatie.

De software installeren (Silhouette Studio)

Raadpleeg de website van Silhouette America voor meer informatie over de software. Nadat u het gebruikte Silhouette-apparaat geregistreerd hebt, downloadt u de software van de downloadpagina om deze te gebruiken.

Belangrijk

- Voordat u Silhouette Studio installeert, moet u zich aanmelden als gebruiker met administratorbevoegdheden voor de computer.
- Sluit de Silhouette CAMEO5 α niet aan op de computer totdat de installatie van de software voltooid is.

Ondersteunde OS

- Windows / macOS

Ga voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen naar silhouetteamerica.com

<https://silhouetteamerica.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000273905-software-overview>

Op een Windows-computer

- 1 Ga naar "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".
- 2 Selecteer op het scherm "Silhouette Machine Setup" (Silhouette-apparaat configureren) het model dat u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer WINDOWS (64-bits) afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
- 4 Het downloaden van het installatieprogramma begint.
- 5 Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand "(naam gedownload bestand).exe" om het uit te voeren.
- 6 Volg de instructies op het installatiescherm om de software te installeren.
- 7 Klik op "Volgende" wanneer de installatiewizard hierom vraagt.

Op een Mac

- 1 Ga naar "https://www.silhouetteamerica.com/setup".
- 2 Selecteer op het scherm "Silhouette Machine Setup" (Silhouette-apparaat configureren) het model dat u wilt gebruiken.
- 3 Klik op MAC (64-bits).
- 4 Het downloaden van het installatieprogramma begint.
- 5 Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand "(naam gedownload bestand).dmg" om het uit te voeren.
- 6 Sleep het pictogram van Silhouette Studio naar de map Toepassingen en installeer het programma.

Opmerking


Als u Silhouette Studio al hebt geïnstalleerd, [klikt u hier](#) om deze bij te werken naar de nieuwste versie.

De verbinding met de Silhouette CAMEO5 α controleren

U kunt ervoor kiezen om de Silhouette CAMEO5 α met behulp van een USB-kabel of via Bluetooth met een computer te verbinden. Verbind het apparaat naargelang de gebruiksomgeving.

Verbinden via Bluetooth


De Silhouette CAMEO5 α heeft een ingebouwde Bluetooth-adapter die een draadloze verbinding met uw computer mogelijk maakt.

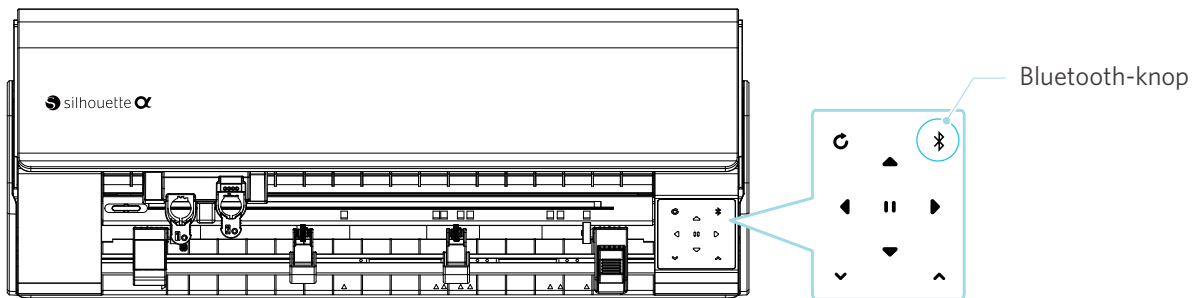

- 1 Sluit de Silhouette CAMEO5 α aan op een stroombron.

Sluit de voedingskabels aan zoals hieronder wordt weergegeven ((1) tot (3)).

Houd de aan-uitknop van de Silhouette CAMEO5 α ten minste twee seconden ingedrukt om het apparaat te starten.

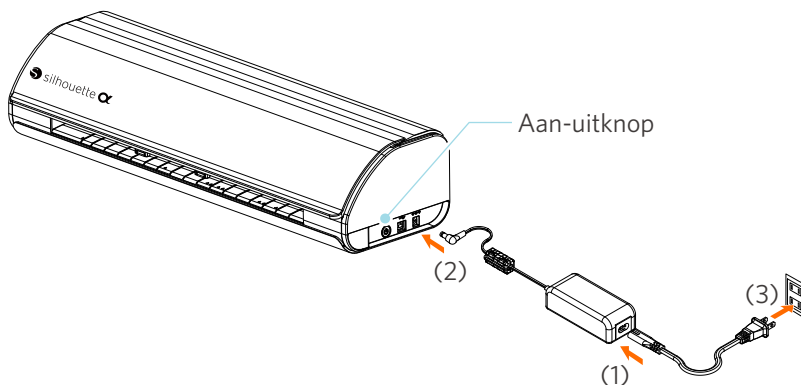

- 2 Druk op de Bluetooth-knop. Het lampje licht blauw op en is klaar voor gebruik.

Kleur en status van het lampje



Uit (wit)




Beschikbaar (knippert in blauw)



Verbonden (licht op in donkerblauw)

3 Schakel Bluetooth in op de computer.

Open het tabblad "VERZENDEN" in Silhouette Studio en klik op het pictogram "Silhouette-apparaten".

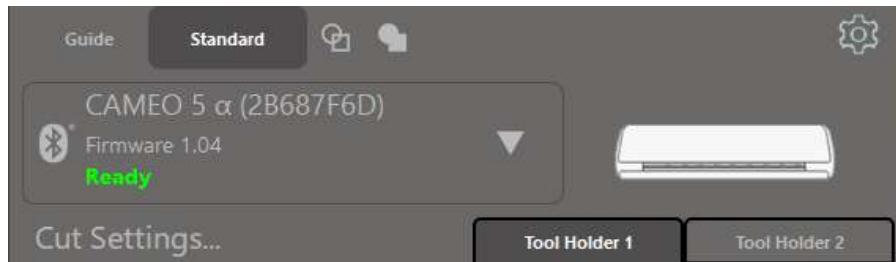

Selecteer "CAMEO5 α" of "CAMEO5 α PLUS" in de weergegeven lijst met apparaten. De software begint te synchroniseren.

De installatie is voltooid wanneer de status van de Silhouette CAMEO5 α wordt weergegeven als "Klaar" of "Media plaatsen" in het paneel "VERZENDEN".

Aansluiten met behulp van de USB-kabel


⚠ Opmerking

Sluit de Silhouette CAMEO5 α pas aan op de computer wanneer de installatie van de software (Silhouette Studio) is voltooid.

U moet zelf de USB-kabel aankopen.

1 Sluit de Silhouette CAMEO5 α aan op een stroombron.


Sluit de voedingskabels aan zoals hieronder wordt weergegeven ((1) tot (3)).

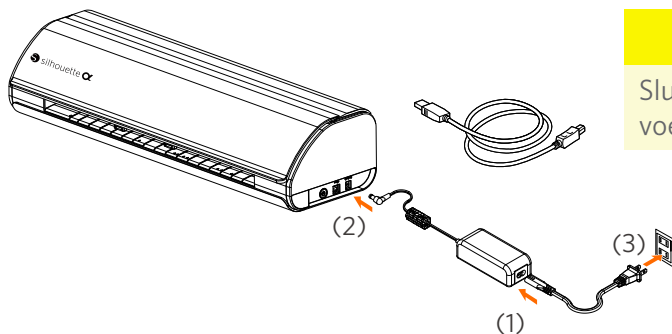


⚠ Opmerking

Sluit de USB-kabel niet aan voordat eerst de voedingskabel is aangesloten.

2 Sluit de computer met de USB-kabel aan op de Silhouette CAMEO5 α en druk op de aan-uitknop om de Silhouette CAMEO5 α te starten.

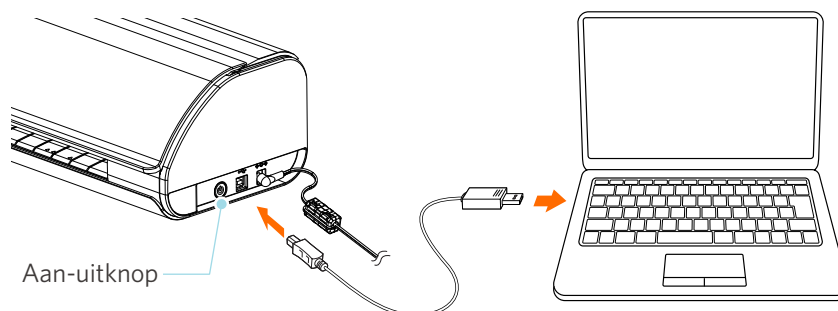

- 3 Open het tabblad "VERZENDEN" in Silhouette Studio en klik op het pictogram "Silhouette-apparaten".

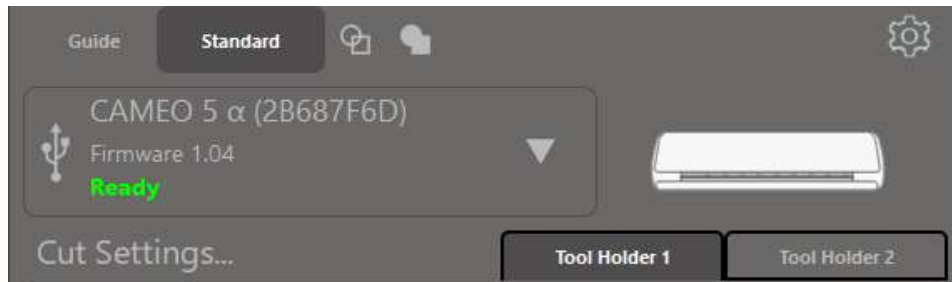

Selecteer "CAMEO5 α" of "CAMEO5 α PLUS" in de weergegeven lijst met apparaten. De software begint te synchroniseren.

Gratis inhoud downloaden

Wanneer de apparaatregistratie voltooid is, krijgt u een gratis proefabonnement van een maand waarmee u gratis inhoud uit de Silhouette Design Store kunt downloaden.

Opmerking

Om gratis inhoud te gebruiken, moet u eerst het Silhouette-account registreren.


Om het Silhouette-account te registreren, klikt u op de link in de bevestigings-e-mail die u hebt ontvangen na het registreren van het Silhouette-account. Als u uw account niet activeert, kunt u het apparaat niet registreren en heeft u geen toegang tot de Silhouette Design Store.

Raadpleeg "1-4 Het apparaat instellen" hierboven voor meer informatie.


De gratis inhoud bekijken

Na registratie van de Silhouette CAMEO5 α krijgt u toegang tot de 100 gratis exclusieve ontwerpen die bij het apparaat geleverd zijn.

- 1 Start Silhouette Studio.
- 2 Klik op het tabblad "BIBLIOTHEEK" om de bibliotheek te openen.

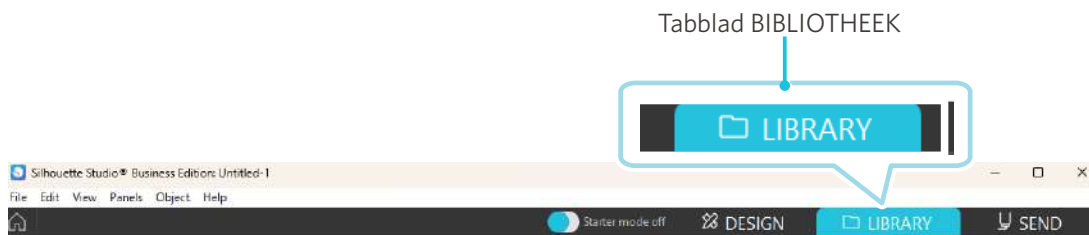


- 3 Voer het geregistreerde e-mailadres en wachtwoord van uw Silhouette-account in en meld u aan.

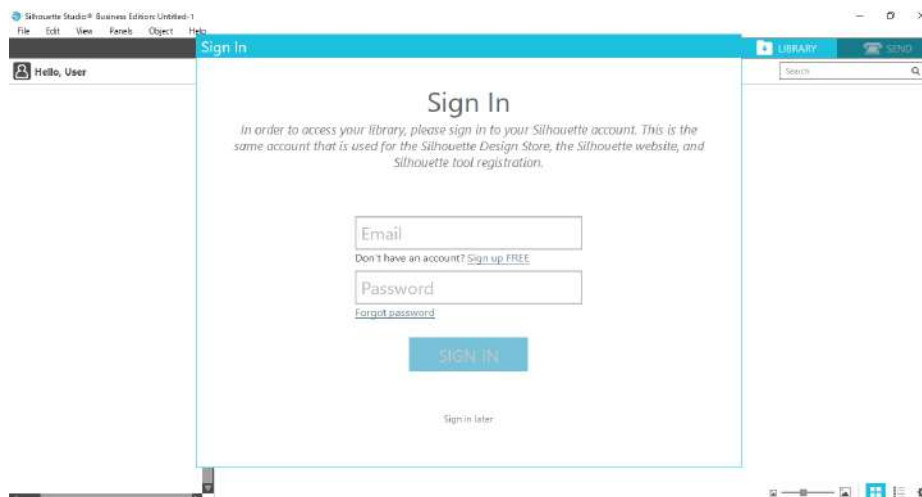

4

Zodra de configuratie voltooid is, worden 100 gratis ontwerpen weergegeven in de BIBLIOTHEEK.

De inhoud wordt weergegeven onder "Recente downloads".

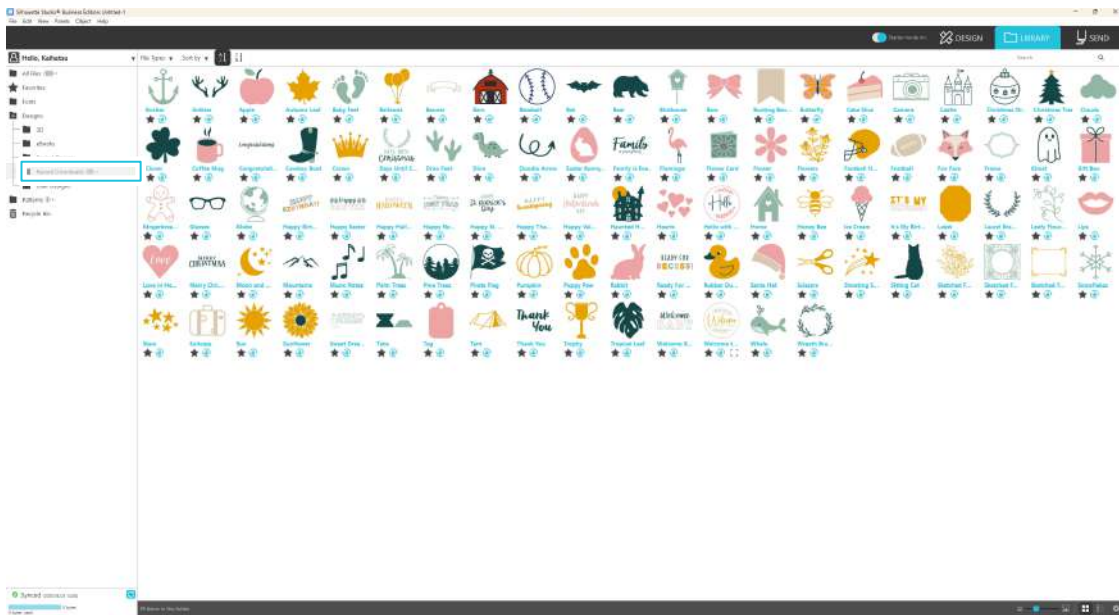

Het proefabonnement in de Silhouette Design Store gebruiken

Met het proefabonnement kunt u inhoud (ontwerpen, lettertypen, patronen enz.) een maand lang na de registratie van het apparaat gratis* downloaden. Bovendien kunt u de inhoud die u met het proefabonnement hebt gedownload ook na afloop van het proefabonnement nog gebruiken.

Raadpleeg de officiële website van Silhouette America voor meer informatie.

* Inhoud kan gratis worden gedownload tot de weergegeven waarde (\$ 25).

De maximale waarde kan verschillen.

1-5 Beschikbare functies

Grootte van de media die kan worden geplaatst


De volgende mediaformaten kunnen worden geplaatst in de Silhouette CAMEO5 α.

- 5 inch, A4, Letter, 9 inch, A3 en 12 inch
- Snijmat: 8,5 inch x 12 inch en 12 inch x 12 inch

De volgende mediaformaten kunnen worden geplaatst in de Silhouette CAMEO5 α PLUS.



- 5 inch, A4, Letter, 9 inch, A3, 12 inch en 15 inch
- Snijmat: 8,5 inch x 12 inch, 12 inch x 12 inch en 15 inch x 15 inch

Voor media van een niet-standaardformaat en zonder schutlaag plakt u deze op de snijmat voordat u ze plaatst.

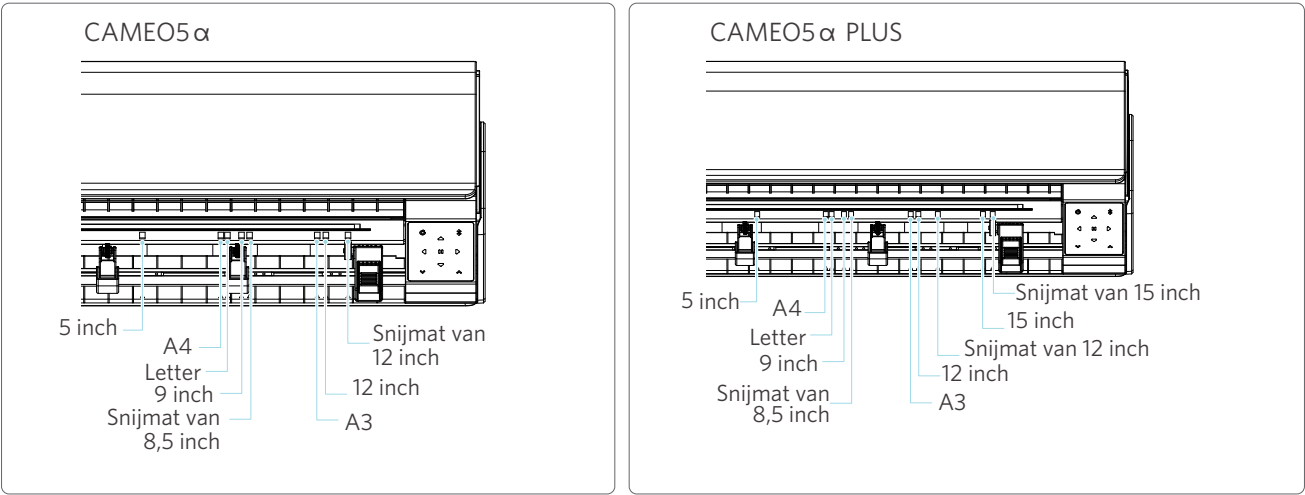





Media van een standaardformaat en met schutlaag kan rechtstreeks worden geplaatst.

Plaats media van een niet-standaardformaat en media zonder schutlaag met behulp van de snijmat.

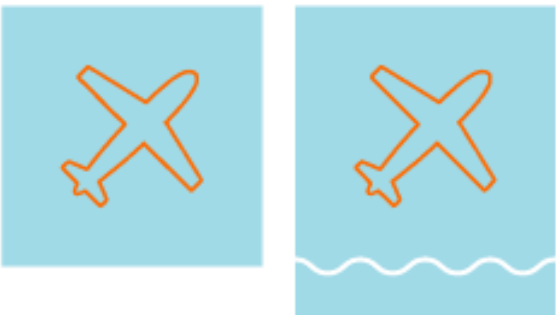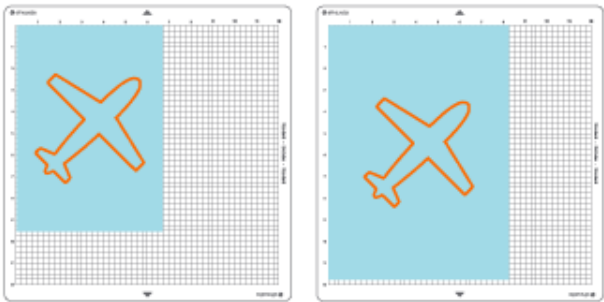Snijmat: niet gebruikt	Snijmat: wel gebruikt
 4,8 m	
• Gewone formaten (breedte): 5 in, A4, Letter, 9 inch, A3, 12 inch en 15 inch* • Rolmediaformaat (breedte): 12 inch en 15 inch* * Alleen voor CAMEO5 α PLUS	• Ondersteunde snijmat: 8,5 inch x 12 inch, 12 inch x 12 inch en 15 inch x 15 inch* * Alleen voor CAMEO5 α PLUS

Gesneden afbeeldingen

De volgende gesneden afbeeldingen kunnen worden gemaakt met de Silhouette CAMEO5 α.

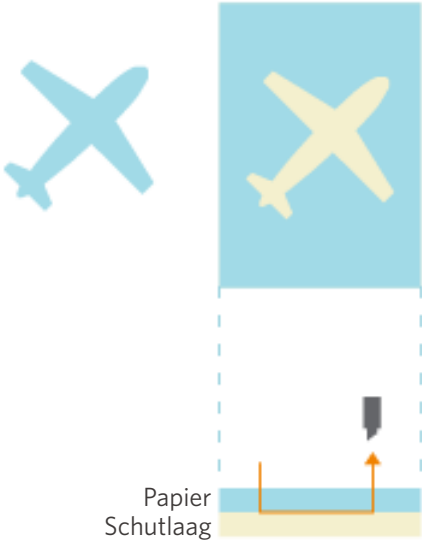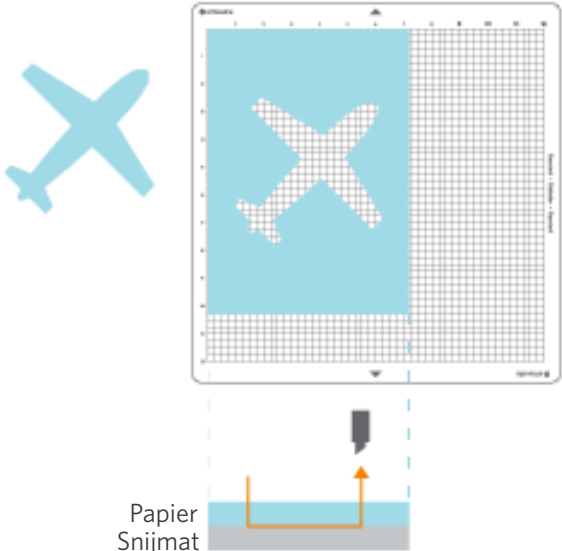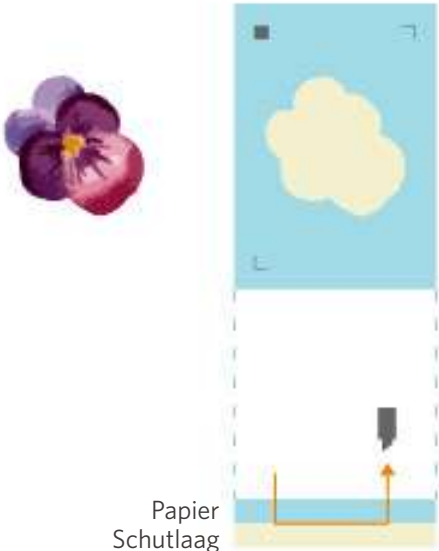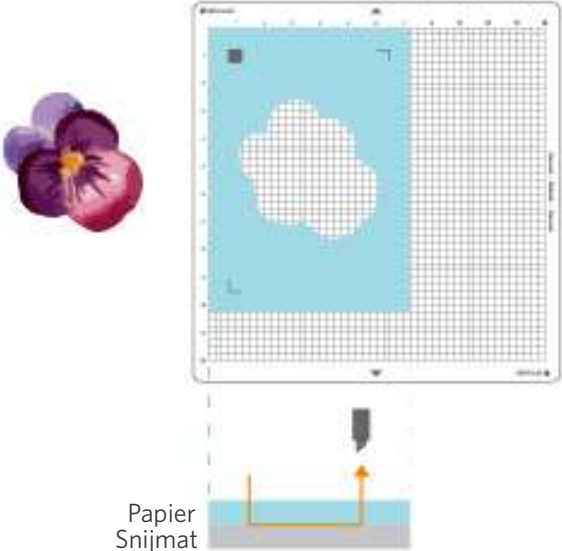Halfsnijden Snijd het bovenste medium. Snijd de schutlaag niet.	Gestanst (uitgesneden) Snijd alle media. Snijd de mat niet.
 Papier Schutlaag	 Papier Snijmat
Afdrukken en snijden - halfsnijden Snijd het bovenste medium. Snijd de schutlaag niet.	Afdrukken en snijden - uitsnijden Snijd alle media. Snijd de mat niet.
 Papier Schutlaag	 Papier Snijmat

02 Eenvoudige bedieningshandleiding


2-1 Snijden met een Auto Blade

Er zijn twee manieren om papier in te voeren bij het plaatsen van media.

- Media plaatsen-1: Wanneer het medium is geplaatst, wordt het papier automatisch ingevoerd.
- Media plaatsen-2: Papier wordt handmatig ingevoerd na het plaatsen van het medium.

De positie van de aandrukroleenheid wijzigen

- 1 Til de hendel van de rechter aandrukroleenheid op om deze te verplaatsen naar de breedte van het geplaatste medium. Laat de hendel zakken om de aandrukroleenheid vast te zetten. Lijn de aandrukrol uit met het symbool "□" op het voorpaneel.

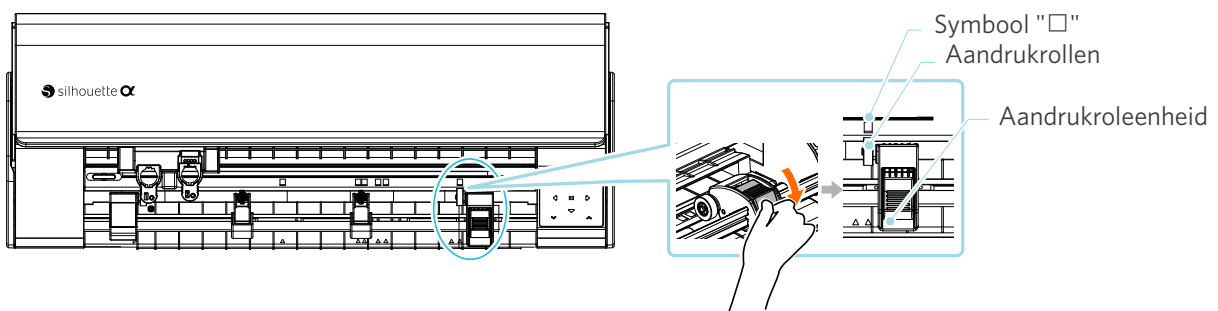


Aanvullende informatie

"□"-symbolen worden op het voorpaneel afgebeeld voor elk mediaformaat.

Lijn het symbool "□" van de aandrukroleenheid uit met het symbool "□" op het voorpaneel en bevestig de aandrukroleenheid.


CAMEO5 α

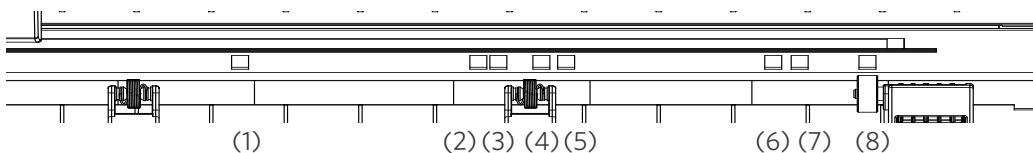

- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch

- (5) Snijmat van 8,5 inch
- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch


CAMEO5 α PLUS

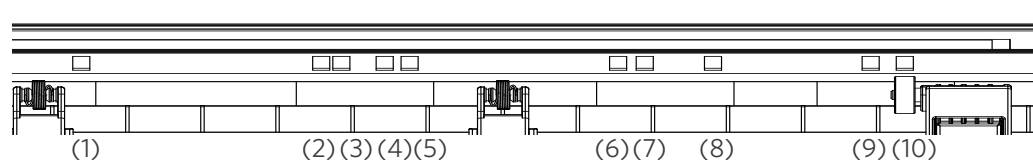

- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch
- (5) Snijmat van 8,5 inch

- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch
- (9) 15 inch
- (10) Snijmat van 15 inch

- 2 Verplaats de hulprollen naar links en rechts en stel deze in op de positie waar het medium mogelijk zal buigen.

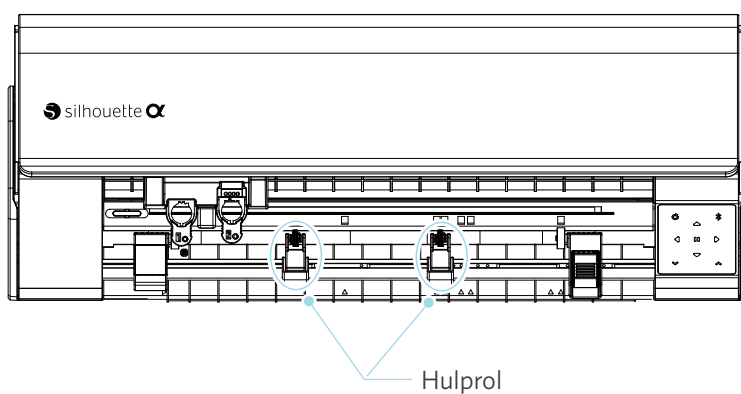


Papierrol plaatsen (optionele accessoire)


- 1** Verwijder de voorklep aan de voorkant van het apparaat.

Aanvullende informatie

- Til de voorkant van het apparaat op, maak de twee vergrendelingen aan de onderkant van het apparaat los en verwijder de voorklep in de richting van de pijlen.
- Houd er rekening mee dat de bovenklep door forceren geopend kan worden wanneer u de voorkant van het apparaat optilt.

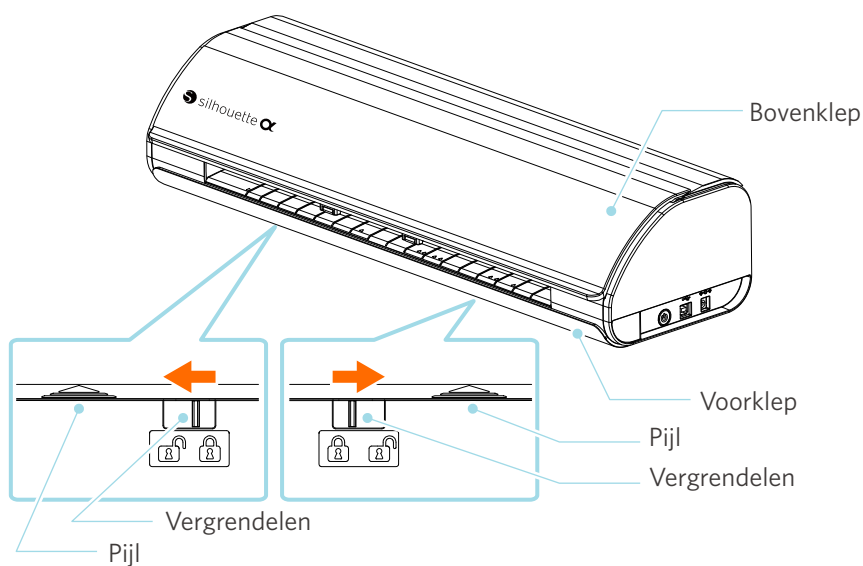


- 2** Lijn de rolvoer uit met de geleidingslijn en plaats deze vervolgens in de installatieposities aan de onderkant van het apparaat.

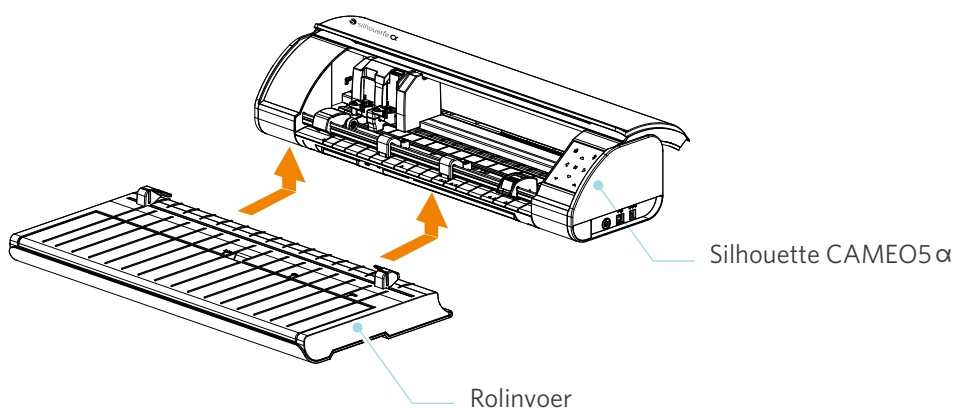

Aanvullende informatie

Door de lijn op de rolvoer uit te lijnen met de markering op het apparaat, kan de rolvoer worden vastgezet door deze in te schuiven.

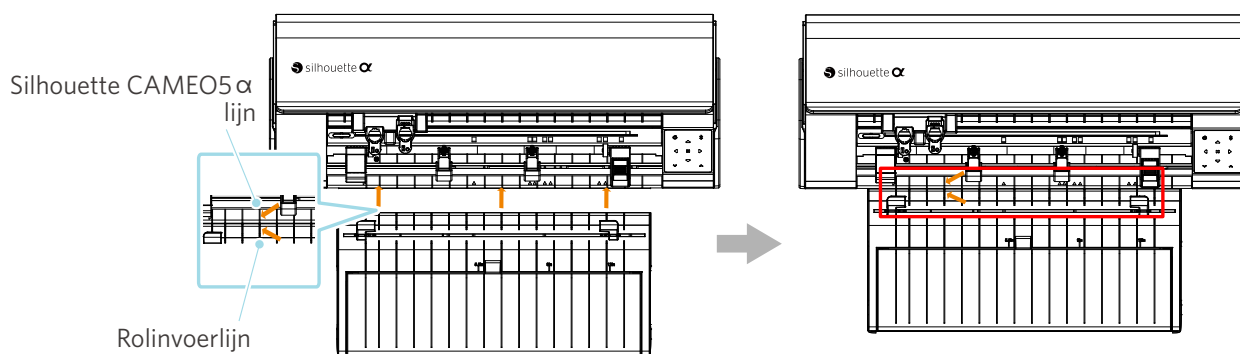


- 3** Open de schuiflade afhankelijk van het mediaformaat.

Aanvullende informatie

De mediageleiderversteller kan worden aangepast aan het mediaformaat.

- CAMEO5 α : 5 inch, 9 inch en 12 inch
- CAMEO5 α PLUS: 5,5 inch, 9 inch, 12 inch en 15 inch

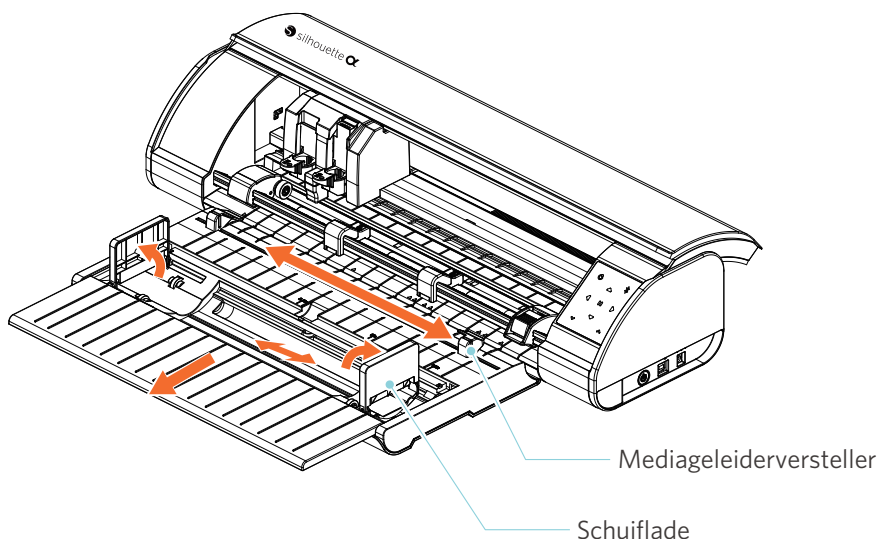


- 4** Zet de linker- en rechterschuifladen rechtop en pas de rechterschuiflade aan de breedte van het medium aan.

Aanvullende informatie

De schuifladen kunnen worden aangepast aan het mediaformaat.


- CAMEO5 α : 5 inch, 9 inch en 12 inch
- CAMEO5 α PLUS: 5 inch, 9 inch, 12 inch en 15 inch

- 5** Plaats de medirol bovenop de schuifladen en breng het voorste einde onder de mediageleiderversteller.

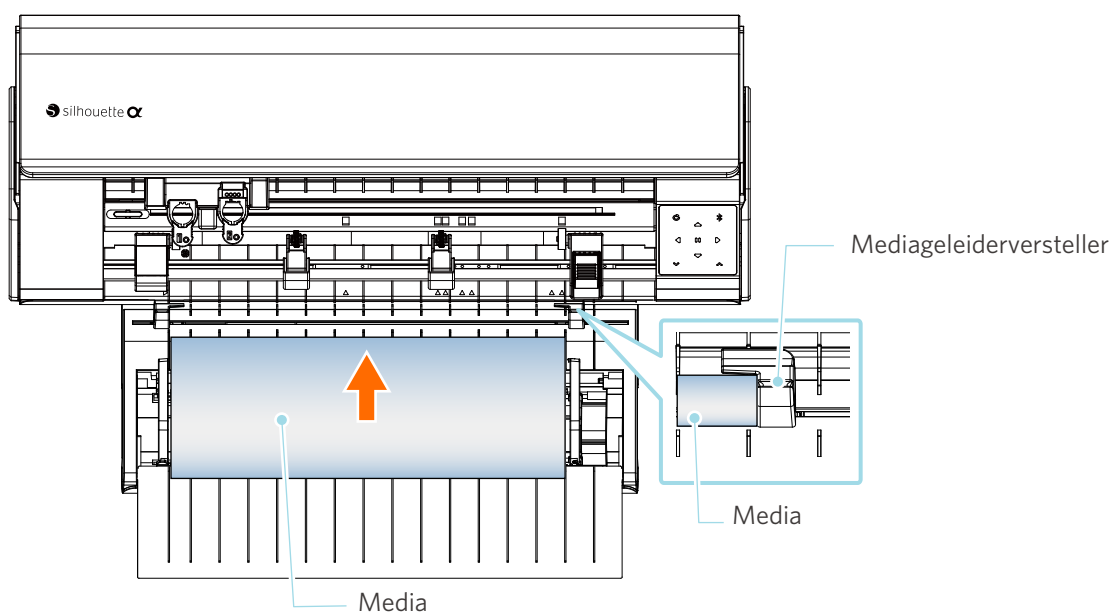

6 Pas de positie van de mediageleiderversteller aan de breedte van het medium aan.


7 Lijn de linkerrand van het medium uit met de geleidingslijn op het voorpaneel, druk het voorste einde van het medium tegen de aandrukrollen en plaats het rechtop.

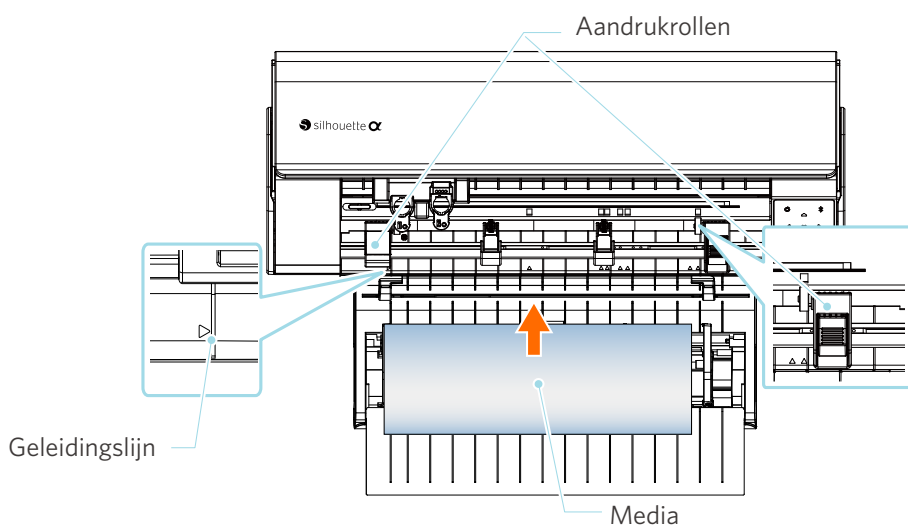

Opmerking


Houd voor media van het veltype de mediageleider van de rolinvoer gesloten en gebruik deze alsof het een mat is, zodat het buigen van het medium wordt verminderd.

8 Trek de mediarol naar buiten en laat evenveel speling als de lengte die gebruikt wordt aan de voorkant van het apparaat.

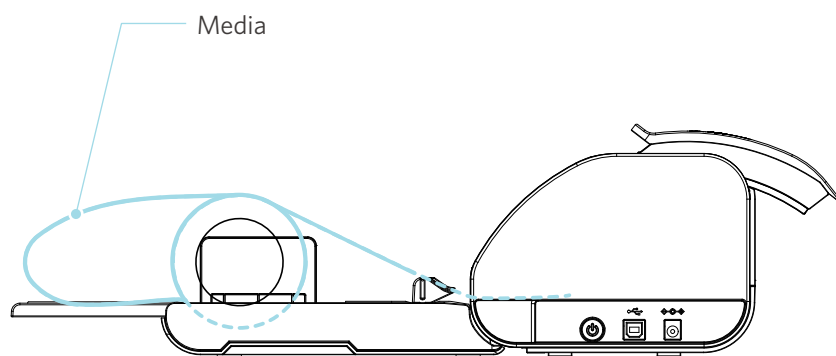

Aanvullende informatie

- Als u de rolinvoer gebruikt, zorg er dan voor dat er genoeg ruimte is bij het installeren, zodat het geen invloed heeft op het tekenen.
- Door de rolinvoer te vouwen, kunt u het snijpapier en de snijmat plat op het apparaat plaatsen.

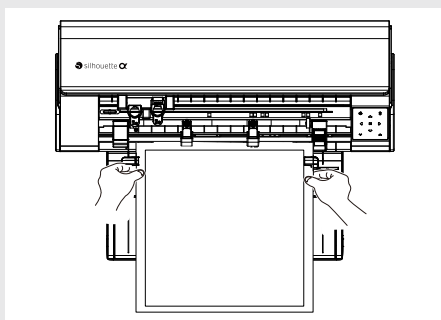


Media plaatsen-1


⚠ Opmerking

Zorg ervoor dat u de snijmat gebruikt bij het snijden van media die niet van een standaardformaat zijn. Anders kunnen het apparaat en het lemme beschadigd raken.

- 1 Houd de aan-uitknop van de Silhouette CAMEO5 α ten minste twee seconden ingedrukt om het apparaat te starten.

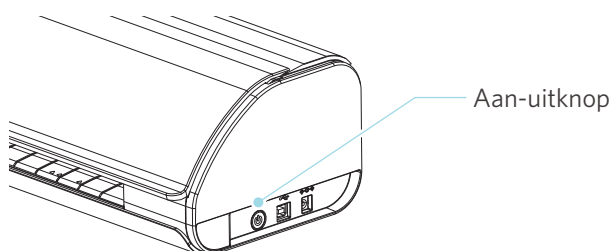



- Bij inschakelen van de CAMEO5 α PLUS opent het deksel automatisch. Door de aan-uitknop ingedrukt te houden, wordt het apparaat uitgeschakeld en sluit het deksel automatisch.

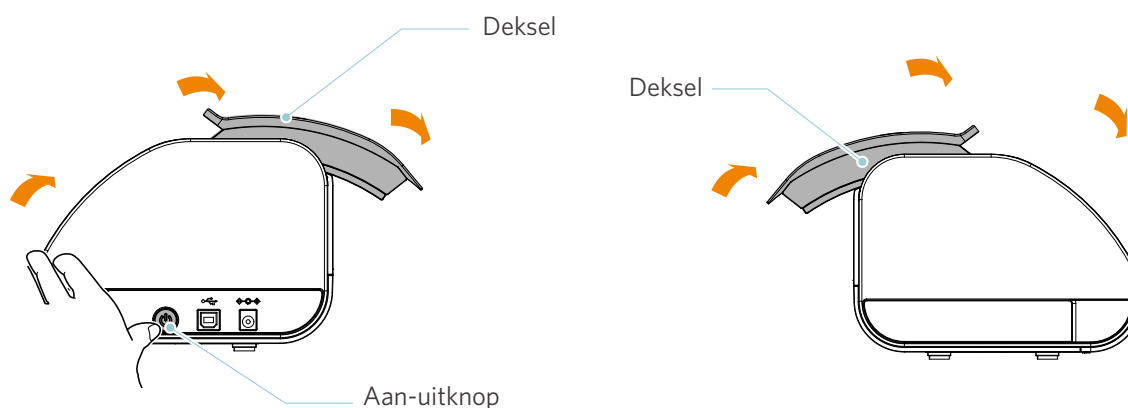

⚠ Opmerking

Het deksel van de CAMEO5 α PLUS opent of sluit niet automatisch wanneer er een mes of gereedschap is geplaatst.

- 2** Druk eenmaal op de knop Media plaatsen voordat u het medium laadt.
De knop Media plaatsen knippert en de status verandert in "Waiting for media load" (Wachten op het plaatsen van media).

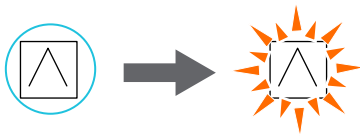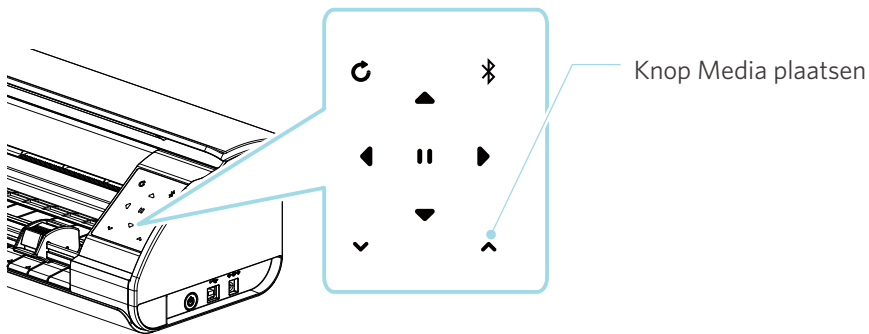


Knop Media plaatsen knippert
Status "Wachten op het plaatsen van media"

Aanvullende informatie

- Als de knop Media plaatsen knippert, worden de functies van alle andere knoppen ongeldig.
- Druk nogmaals op de knop Media plaatsen om de status "Waiting for media load" (Wachten op het plaatsen van media) te annuleren.
De knop Media plaatsen stopt met knipperen en is nu volledig opgelicht.

- 3** Lijn de linkerrand van het medium uit met de geleidingslijn op het voorpaneel.

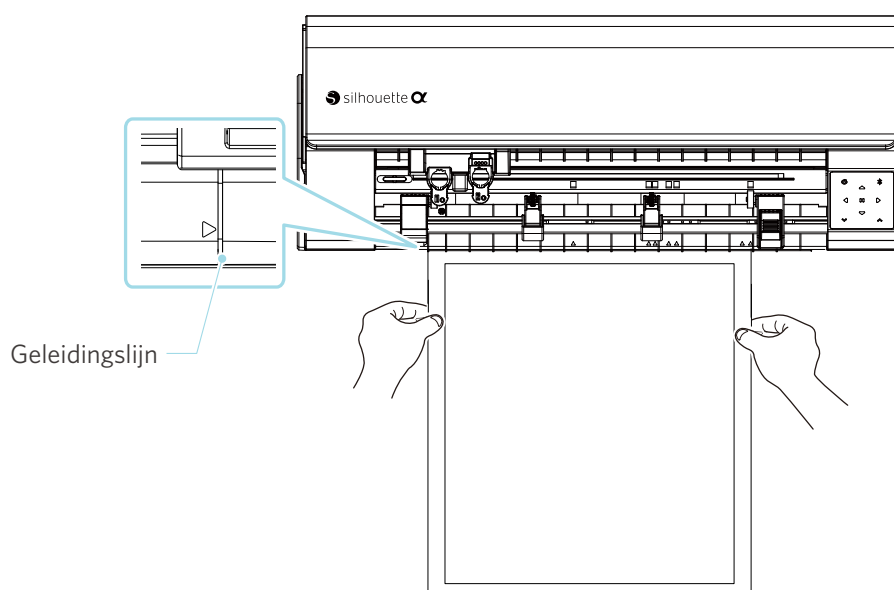


Aanvullende informatie

"□"-symbolen worden op het voorpaneel afgebeeld voor elk mediaformaat.

Lijn het symbool "□" van de aandrukroleenheid uit met het symbool "□" op het voorpaneel en bevestig de aandrukroleenheid.


CAMEO5 α

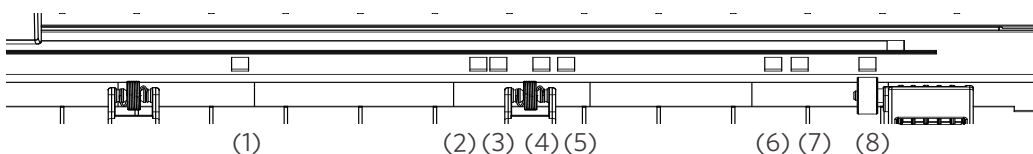

- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch

- (5) Snijmat van 8,5 inch
- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch

CAMEO5 α PLUS

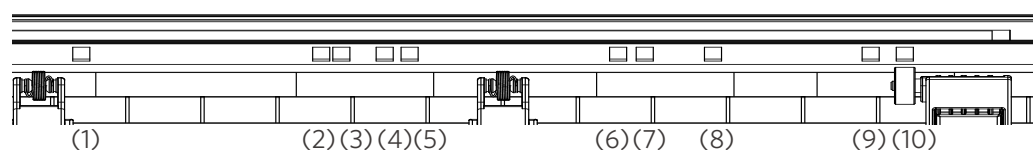


- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch
- (5) Snijmat van 8,5 inch


- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch
- (9) 15 inch
- (10) Snijmat van 15 inch

- 4** Druk het voorste einde van het medium tegen de aandrukrollen aan de onderkant van de rail en plaats het medium rechtop.

Trek het medium links en rechts met beide handen tijdens het plaatsen om het glad te maken.

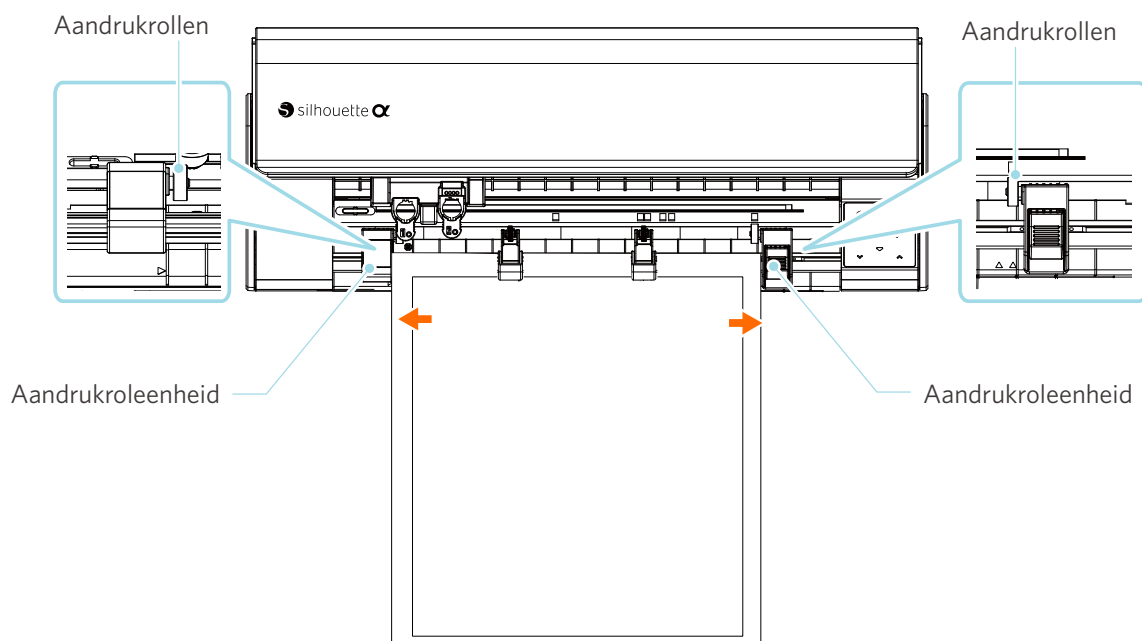

- 5** Wanneer het medium is geplaatst, beginnen de rollen na ongeveer 3 seconden te draaien en wordt het papier ingevoerd.

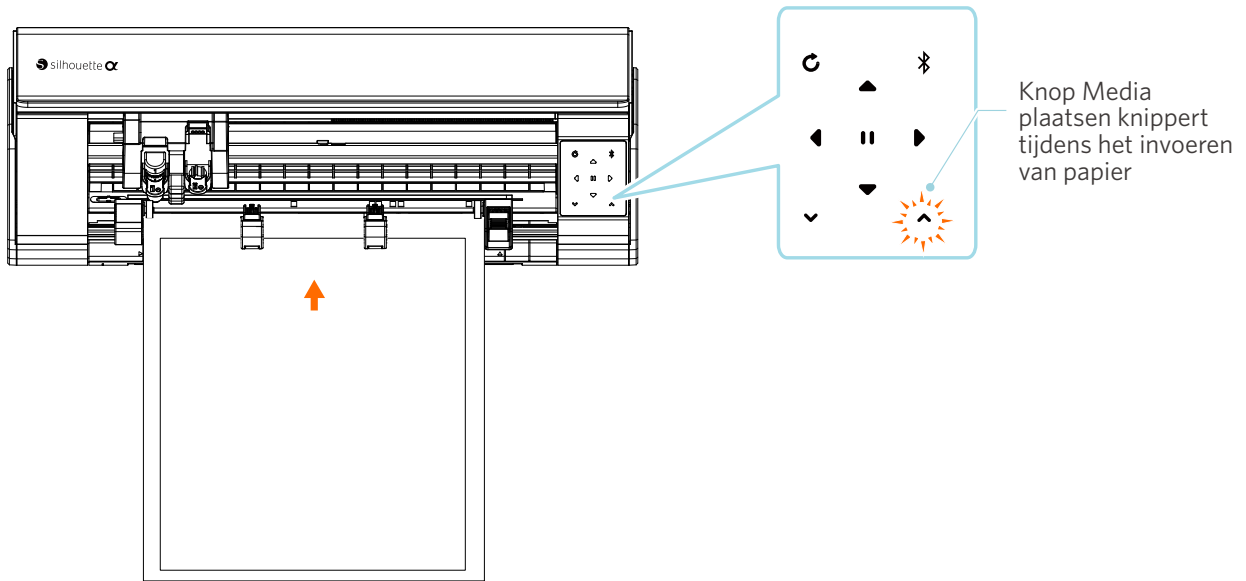

Opmerking

- Bij "Media plaatsen-1" wordt het papier automatisch ingevoerd bij het plaatsen van het medium. Houd uw handen, haar enz. uit de buurt van beweegbare delen (zoals de rollers en de slede).
- Elk belangrijk aandachtspunt bij het plaatsen van media wordt beschreven in instructies voor het oplossen van problemen. Raadpleeg "4-1 Kan de media niet goed plaatsen" voor meer informatie.

Media plaatsen-2


⚠ Opmerking

Zorg ervoor dat u de snijmat gebruikt bij het snijden van media die niet van een standaardformaat zijn. Anders kunnen het apparaat en het lemmet beschadigd raken.


💬 Aanvullende informatie

Afhankelijk van het type en de staat van het medium, als het medium de neiging heeft krom te trekken of te vervormen bij gebruik van "Media plaatsen-2", plaatst u het medium in plaats daarvan met "Media plaatsen-1".

- 1 Houd de aan-uitknop van de Silhouette CAMEO5α ten minste twee seconden ingedrukt om het apparaat te starten.

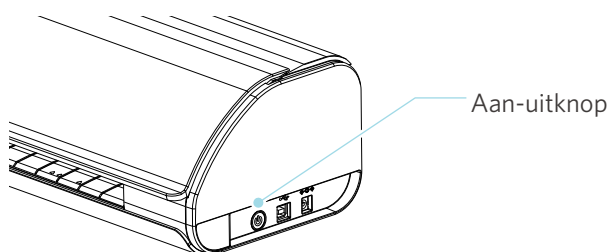

- 2 Lijn de linkerrand van het medium uit met de geleidingslijn op het voorpaneel.

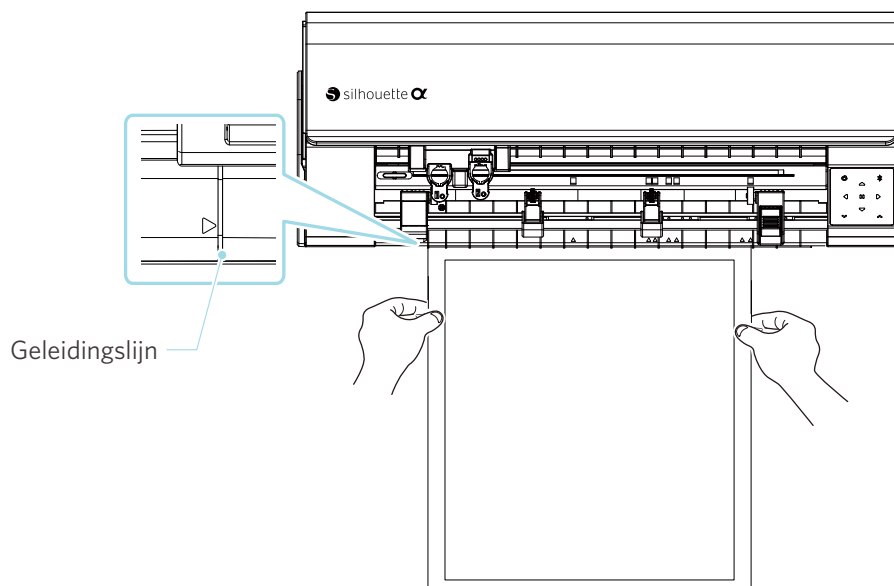


Aanvullende informatie

"□"-symbolen worden op het voorpaneel afgebeeld voor elk mediaformaat.

Lijn het symbool "□" van de aandrukroleenheid uit met het symbool "□" op het voorpaneel en bevestig de aandrukroleenheid.


CAMEO5 α

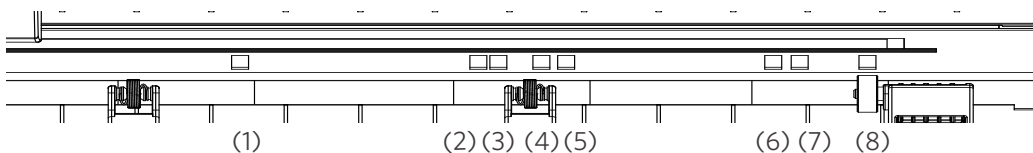

- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch

- (5) Snijmat van 8,5 inch
- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch

CAMEO5 α PLUS

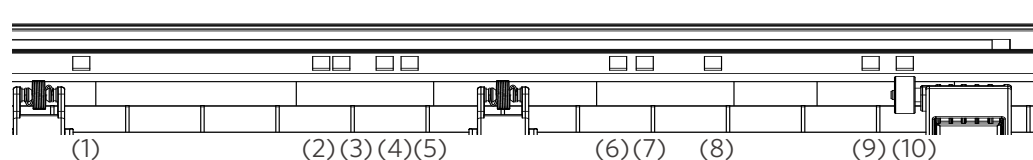


- (1) 5 inch
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 inch
- (5) Snijmat van 8,5 inch


- (6) A3
- (7) 12 inch
- (8) Snijmat van 12 inch
- (9) 15 inch
- (10) Snijmat van 15 inch

- 3** Druk het voorste einde van het medium tegen de aandrukrollen aan de onderkant van de rail en plaats het medium rechtop.

Trek het medium links en rechts met beide handen tijdens het plaatsen om het glad te maken.

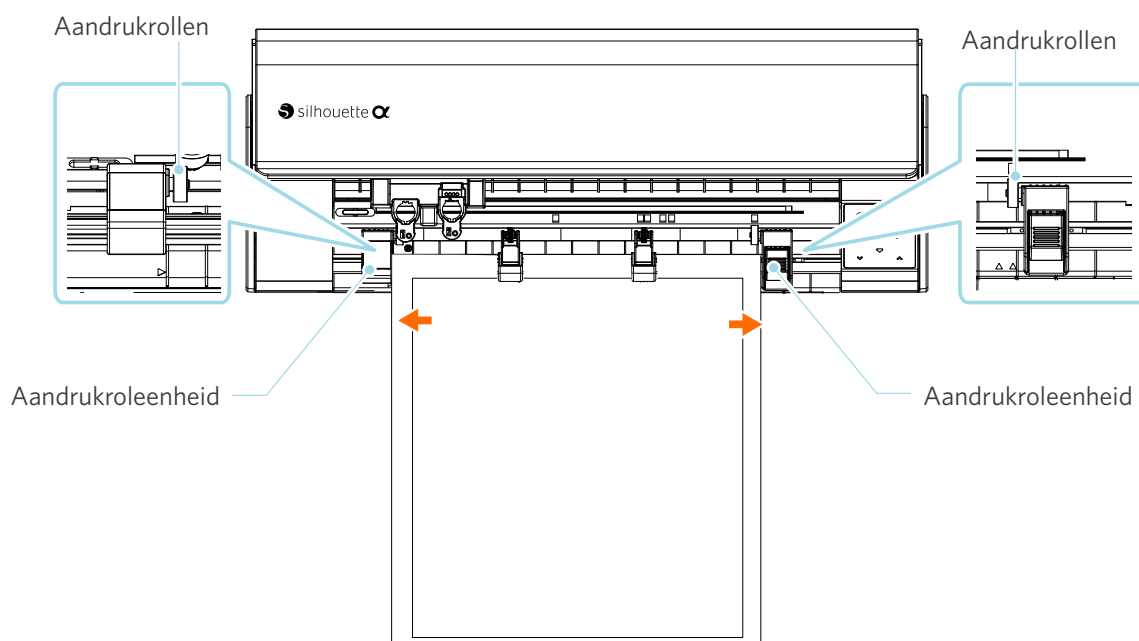

- 4 Druk op de knop Media plaatsen om te starten met de papierinvoer.

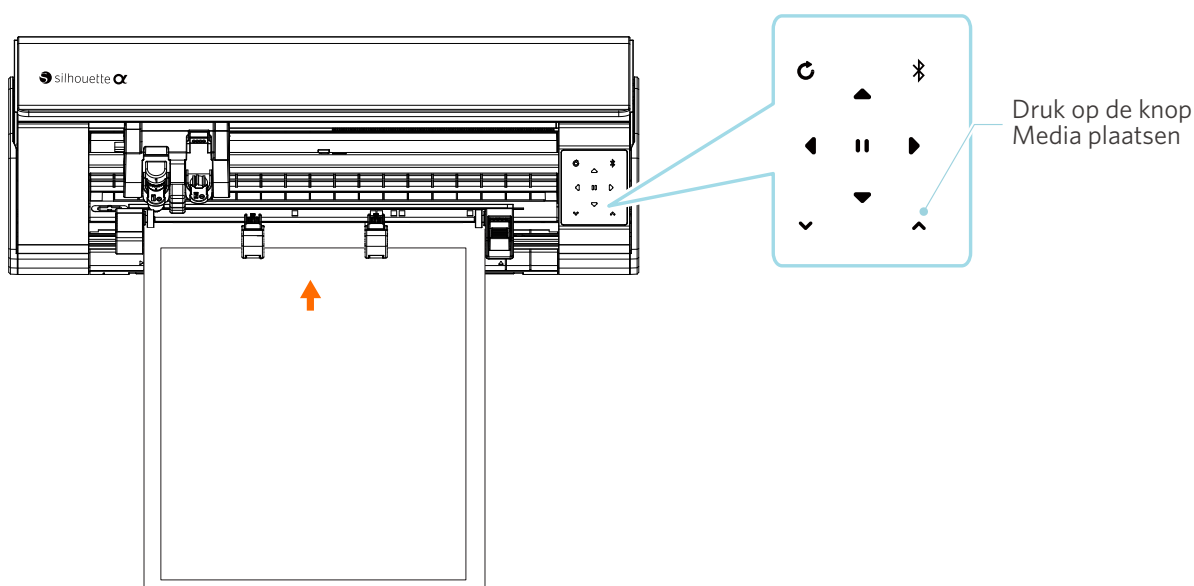

⚠ Opmerking

Elk belangrijk aandachtspunt bij het plaatsen van media wordt beschreven in instructies voor het oplossen van problemen.


Raadpleeg "4-1 Kan de media niet goed plaatsen" voor meer informatie.

Het Auto Blade instellen


⚠ Opmerking

Hanteer de snijlemmeten voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.


U kunt gereedschap gebruiken door het in te stellen op de gereedschapshouder van de Silhouette CAMEO5 α. De gereedschappen die u kunt bevestigen zijn die met het nummer "1" erop en gereedschapsadapters.

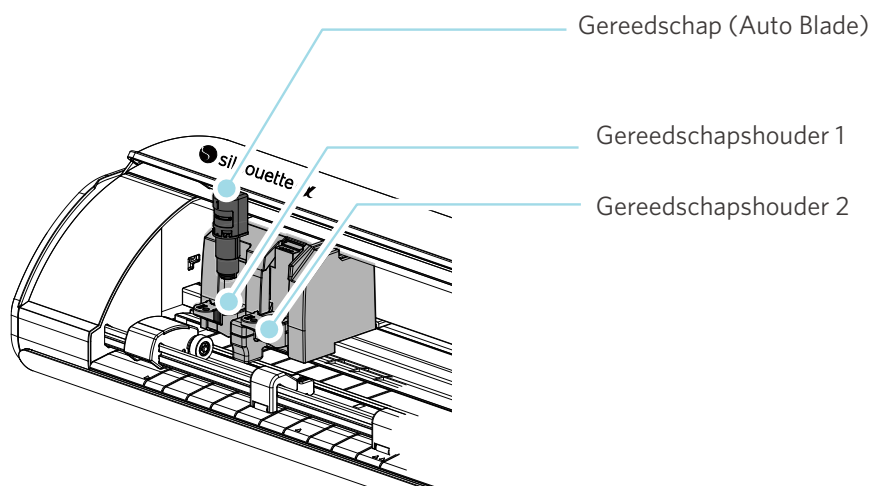

- 1** Trek de vergrendelingshendel van de gereedschapshouder langzaam naar u toe om deze te ontgrendelen.

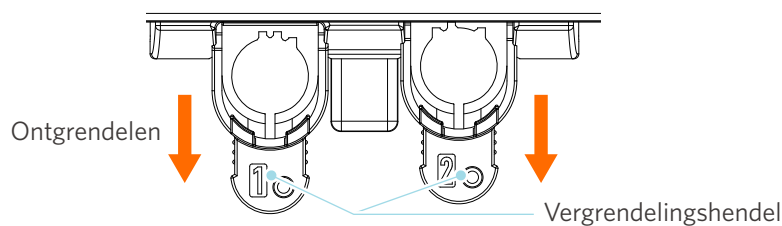


- 2** Lijn de ribbel op het gereedschap (Auto Blade) uit met de inkeping in de gereedschapshouder en breng deze stevig aan.

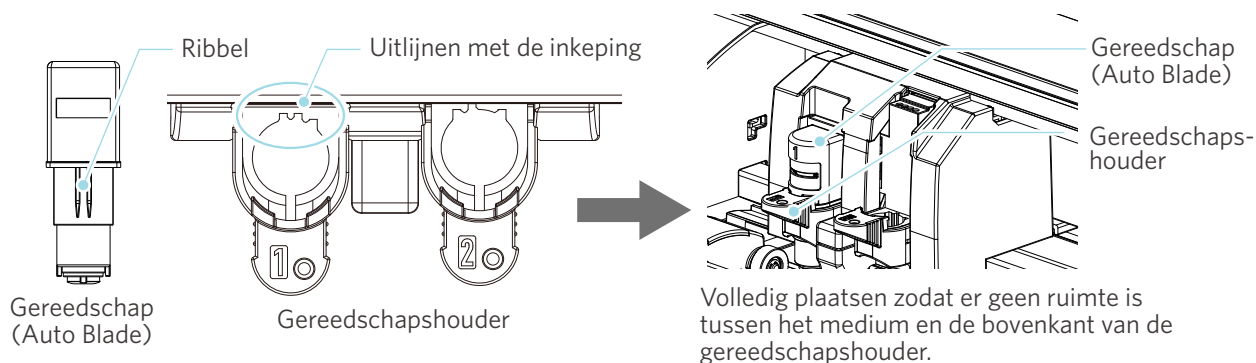


⚠ Opmerking

Plaats de Auto Blade tot deze volledig onderin de houder zit.

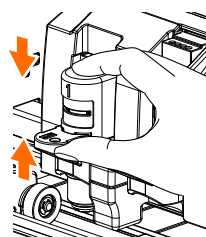

- 3** Zet de vergrendelingshendel terug op de vergrendelde stand.

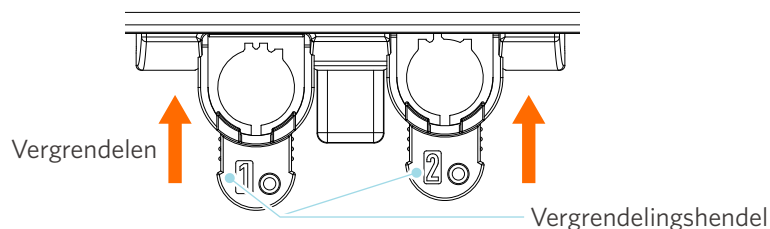

💬 Aanvullende informatie


Steek het gereedschap volledig in de houder en vergrendel het.
Als het er niet helemaal in zit, zal het medium mogelijk niet correct worden versneden.

- 4** Na het monteren van het gereedschap herkent de Silhouette CAMEO5 α het gereedschap en wordt het automatisch weergegeven op het tabblad "VERZENDEN" van Silhouette Studio.


Silhouette-schetsadapter

Bij gebruik van de speciale balpen op waterbasis van Silhouette, bevestigt u de meegeleverde Silhouette-schetsadapter.


- 1 Bereid een Silhouette-schetsadapter voor.

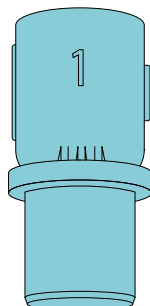

- 2 Zorg dat de bolle positie van de speciale balpen op waterbasis van Silhouette overeenkomt met de holtes van de Silhouette-schetsadapter.

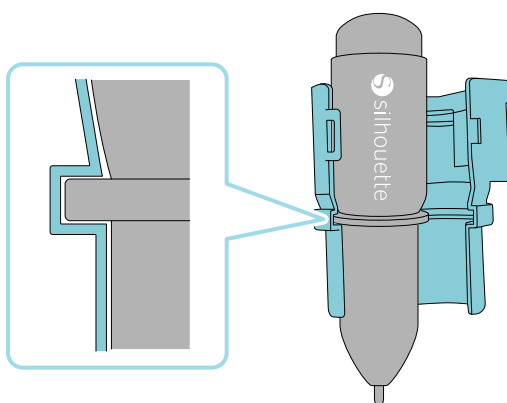

- 3 Sluit de speciale balpen op waterbasis van Silhouette stevig af met de Silhouette-schetsadapter.

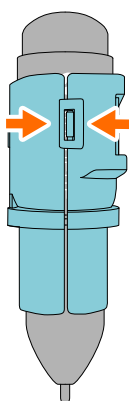

Aanvullende informatie

De meegeleverde Silhouette-schetsadapter kan alleen op Gereedschapshouder 1 (linkerkant) worden geplaatst.

2-2 Werkstroom van eenvoudig ontwerpen tot snijden


In deze paragraaf worden de stappen beschreven voor het gebruik van Silhouette Studio om snijgegevens te maken van eenvoudige figuren en teksten en om de media te snijden.

Stap 1. Snijgegevens maken met behulp van figuren en teksten

Gebruik de tekengereedschappen van Silhouette Studio (zoals lijnen, ellipsen, rechthoeken, veelhoeken, krommen en teksten) om snijgegevens te maken. De gereedschappen worden weergegeven op de werkbalk aan de linkerkant van het scherm.

Gebruiksmethode

- 1 Gebruik het "Tekengereedschap" aan de linkerkant om een vak te tekenen.
- 2 Gebruik het "Tekstgereedschap" aan de linkerkant om de tekst "CREATE" te schrijven.

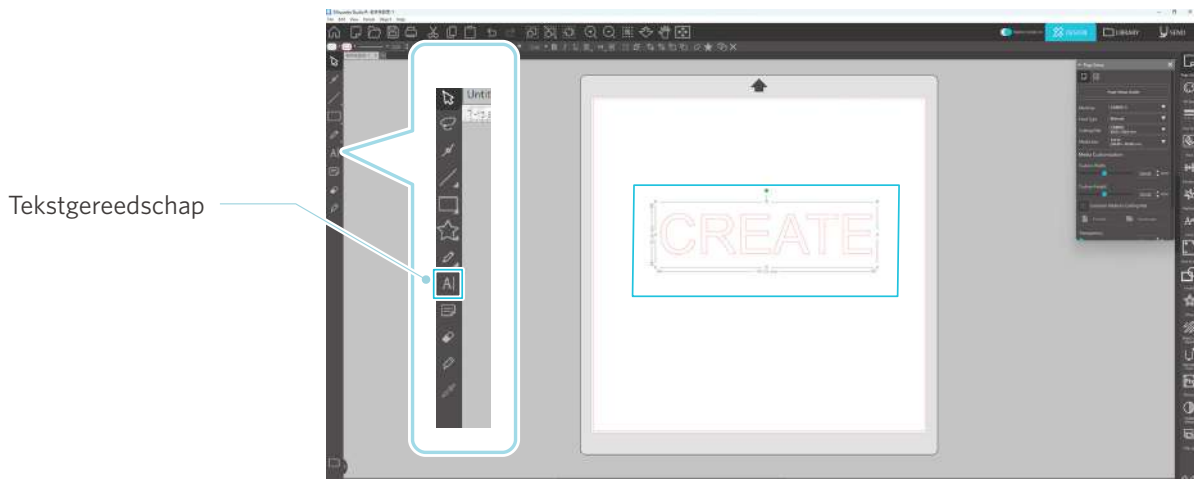

Stap 2. Gemaakte gegevens snijden

Snijd de gemaakte gegevens met behulp van de Silhouette CAMEO5 α.

Gebruiksmethode

- 1 Plaats het medium in de Silhouette CAMEO5 α.
- 2 Klik op het tabblad "VERZENDEN" rechtsboven in het Silhouette Studio-venster.
Het paneel "Snij-instelling" wordt weergegeven.
Selecteer in de keuzelijst met snijcondities de snijcondities, de actie en het gereedschap overeenkomstig het medium dat u gaat gebruiken.



- 3 Druk op de knop "VERZENDEN". Het snijden van het medium begint.

🔑 Belangrijk

- Als u het knippen wilt pauzeren, drukt u op de "Pauze"-knop om de bewerking te onderbreken. Druk nogmaals op de "Pauze"-knop om de bewerking opnieuw te starten.
- Als u het snijproces onmiddellijk wilt stoppen, druk dan eenmaal op de aan-uitknop om de noodstop te activeren. Dit verwijdert elke taak die bezig is. Druk op de knop Media verwijderen (knipperend) om de gereedschapsslede terug te zetten in de beginpositie.

2-3 Basiswerkstroom van afdrukken en snijden

In deze paragraaf worden de stappen beschreven voor het gebruik van Silhouette Studio om af te drukken en te snijden.

Er zijn de volgende drie manieren om snijlijnen (contourlijnen) te maken.

Patroon 1. Het tekengereedschap gebruiken om snijlijnen te maken


Gebruiksmethode

- 1 Gebruik het "Tekengereedschap" aan de linkerkant om figuren te tekenen.
- 2 Selecteer in het paneel Pagina-instelling het tabblad "Registratiemarkeringen" en stel de dikte en lengte van de registratiemarkeringen in.
- 3 Druk de ontwerpgegevens af.
- 4 Snijd het bedrukte medium.
Klik op het tabblad "VERZENDEN" rechtsboven in het Silhouette Studio-venster.

Tekengereedschap

Registratiemarkeringen

Tabblad VERZENDEN

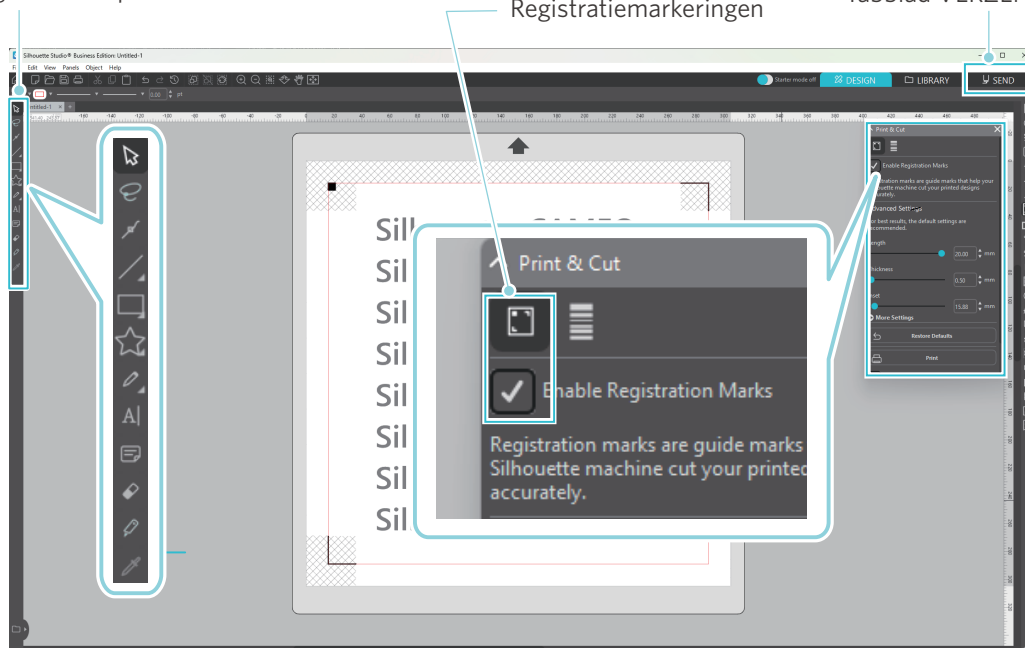


⚠️ Opmerking

<Registratiemarkeringen toevoegen (uitlijningsmarkeringen)>

- Positioneer uw ontwerp niet in het gearceerde gebied. Dit kan fouten bij het scannen van de registratiemarkeringen veroorzaken.
- Als de registratiemarkeringen te klein zijn, kan het scannen mislukken.
- Positioneer de registratiemarkeringen en druk deze vervolgens af met de printer.
- Verander de registratiemarkeringen of het ontwerp niet na het afdrukken. De snijpositie zal verschuiven.

- 5** De snijlijnen worden weergegeven. Druk op de knop "VERZENDEN".

Eerst worden de registratiemarkeringen gedetecteerd en vervolgens begint het snijden zodra alle tekens gedetecteerd zijn.

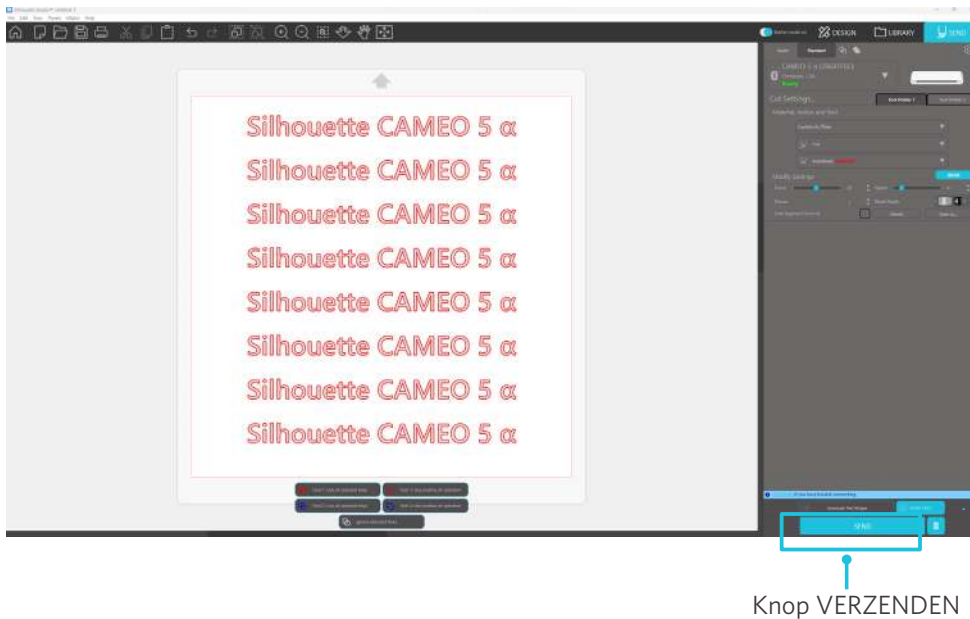

Knop VERZENDEN

Patroon 2. De functie automatisch traceren gebruiken

Vink het vakje "Automatisch traceren" aan bij het PNG-bestand op het tabblad "Importeren" in het menu Voorkeuren om automatisch snijlijnen te maken bij het laden van afbeeldingen.

Gebruiksmethode

- 1** Selecteer "Voorkeuren" in het menu "Bewerken".
- 2** Selecteer het tabblad "IMPORTEREN".
- 3** Vink het vakje "Automatisch traceren" aan onder het PNG-bestand.
- 4** Ga naar "Bestand" en selecteer "Invoegen".
- 5** Selecteer de afbeelding die u wilt snijden en druk op "OK".
- 6** De snijlijnen worden weergegeven. Druk op de knop "VERZENDEN". Het snijden van het medium begint.



💬 Aanvullende informatie

De functie automatisch traceren is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de manier waarop de afbeelding is gemaakt.


Traceer in dat geval de afbeelding aan de hand van de stappen beschreven in "Patroon 3. Een afbeeldingsbestand laden en traceren".

Patroon 3. Een afbeeldingsbestand laden en traceren

Maak snijlijnen aan de hand van de afbeelding die u wilt snijden. Gebruik de traceerfunctie om snijlijnen rond de afbeelding te maken.

Gebruiksmethode


- 1** Selecteer in het menu "Bestand" de optie "Invoegen".
- 2** Selecteer de afbeelding die u wilt snijden en druk op "OK".
- 3** Selecteer in "Paneelweergave" het paneel "Traceren" om het instellingscherm "Traceren" weer te geven.
Klik op "Traceergebied selecteren" en sleep het gebied rond de afbeelding om het te selecteren.
De binnenkant van de afbeelding wordt geel geschilderd. Het geel geschilderde deel wordt getraceerd en er worden snijlijnen omheen gemaakt.
- 4** Selecteer onder "Traceervoorbeeld" de optie "Effen kleurvulling" of "Omtrek".
Pas de drempelwaarde aan.
Selecteer "Traceren" om snijlijnen rond de hele afbeelding te maken.
Selecteer "Buitenrand traceren" om snijlijnen alleen aan de buitenrand te maken.

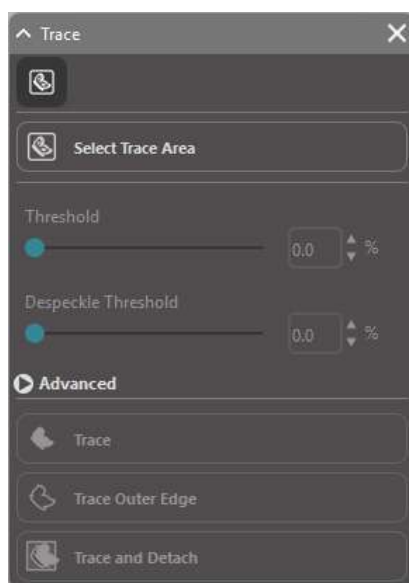

<Wanneer Traceren geselecteerd is>



<Wanneer Buitenrand traceren geselecteerd is>

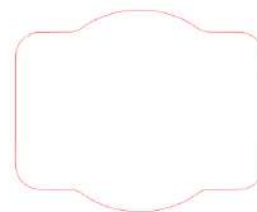

Aanvullende informatie

- Als u een afbeelding met een laag contrast gebruikt, wordt de afbeelding mogelijk niet duidelijk getraceerd.
- Selecteer "Buitenrand traceren" om de afbeelding te traceren en een label te maken.

03

Over het Silhouette Studio-venster

Het Silhouette Studio-venster wordt voornamelijk gebruikt om ontwerpen te maken.

3-1 De software starten (Silhouette Studio)

Op een Windows-computer

- Start Silhouette Studio door te dubbelklikken op het pictogram op het bureaublad of vanuit het menu Start.


Op een Mac

- Open de map Toepassingen en start Silhouette Studio.
Wanneer Silhouette Studio opgestart is, wordt de ontwerppagina weergegeven.



3-2 Startscherm

Wanneer de Silhouette-software wordt geopend, verschijnt het startscherm.

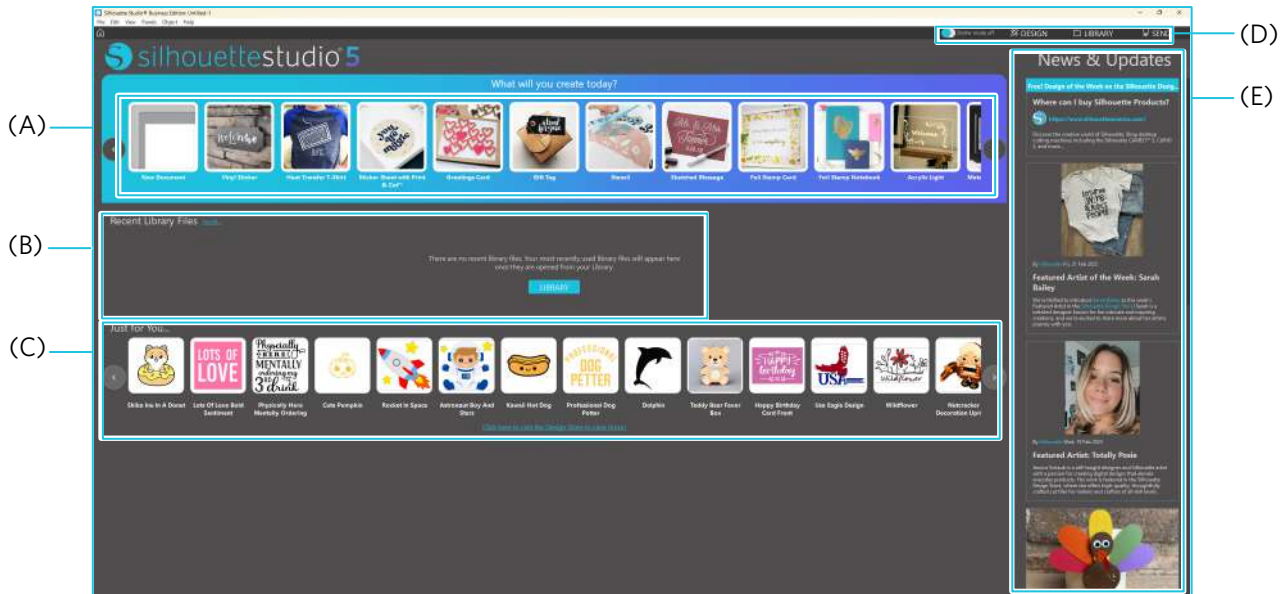

(A) Projecttutorial

De Silhouette Studio®-tutorial introduceert de basisgereedschappen en -stappen voor het maken van ontwerpen voor het Silhouette-snijapparaat.

(B) Recent gebruikte bibliotheekbestanden

Recent geopende bestanden uit de LIBRARY worden hier weergegeven.

(C) Store

Wanneer u de Silhouette Design Store opent, wordt de startpagina van de Design Store weergegeven.

Via de Silhouette Design Store kunt u ontwerpen en lettertypen bekijken en aanschaffen.


(D) Navigatietabbladen

De tabbladen STARTER MODE, DESIGN, LIBRARY en SEND.

(E) News

Hier vindt u het laatste nieuws over Silhouette-apparaten en -software, inclusief productinformatie en aankoopmogelijkheden.

3-3 Namen van onderdelen

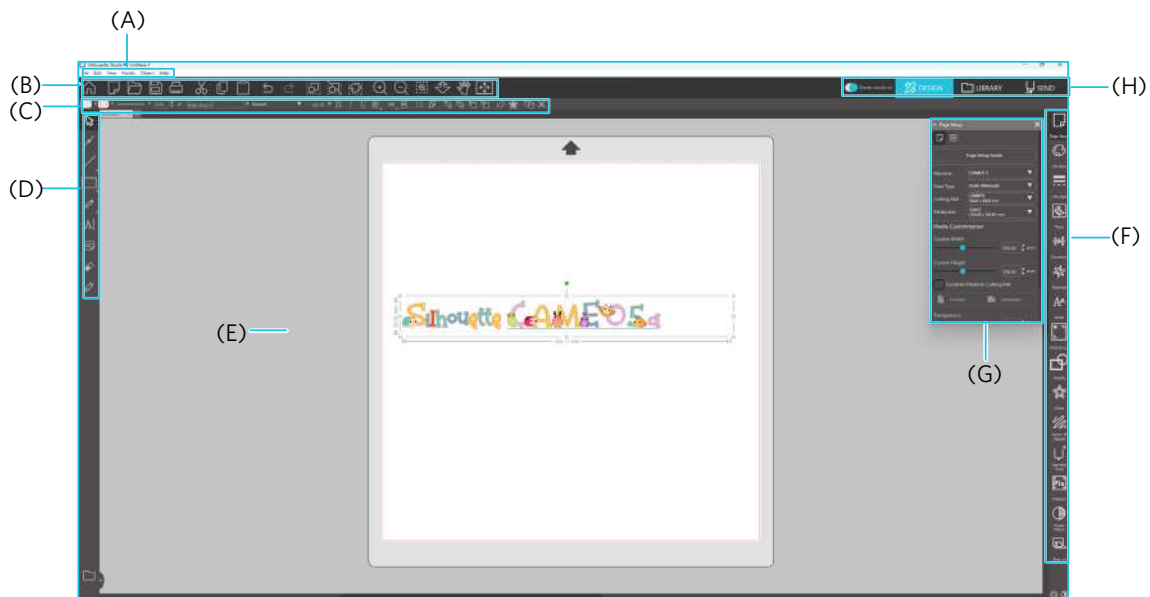

(A) Menubalk

- Bestand : voor het aanmaken van nieuwe bestanden, openen van bestaande bestanden, opslaan van bestanden, afsluiten van Silhouette Studio enzovoort
- Bewerken : voor het knippen, kopiëren en plakken
De configuratie van taal- en eenheidinstellingen, initialisatie van Silhouette Studio en andere taken kunt u in Voorkeuren uitvoeren.
- Beeld : voor het openen van de rasterweergave, het instellen van registratiemarkeringen enzovoort
- Paneel : voor het weergeven van elk paneel
- Figuur : voor het roteren, repliceren, samenvoegen, groeperen enzovoort
- Help : voor het bekijken van de Gebruikershandleiding, versie-informatie enzovoort

(B) Werkbalk

Biedt snelkoppelingen voor basisfuncties, zoals Nieuwe tekening en Opslaan.

(C) Werkbalk Snelle toegang

Biedt gereedschappen zoals groeperen, repliceren en instellen van de stapelvolgorde.

(D) Ontwerpgereedschap

Biedt gereedschappen voor het tekenen van basisfiguren en het toevoegen van tekst.

(E) Werkruimte

Dit is de werkruimte voor het maken van ontwerpen, zoals figuren en tekst.

(F) Paneelweergave

Geeft elk paneel weer.


(G) Paneel

Biedt de functies met betrekking tot het geopende paneel.

(H) Navigatietabbladen

De tabbladen STARTER MODE, DESIGN, LIBRARY en SEND.

Startermodus



Schakel tussen begeleide modus en standaardmodus (aan/uit).


In de begeleide modus kunt u stap voor stap, met illustraties, door het ontwerpproces gaan. Dit maakt het zelfs voor beginnende gebruikers mogelijk om moeiteloos ontwerpen te maken.

- Gidsmodus

Het is mogelijk om de stappen van het verbinden met het snijapparaat tot en met het verzenden van de gegevens één voor één op afzonderlijke schermen te volgen.

- Standaardmodus

In de standaardmodus kunnen apparaatverbinding en gegevensoverdracht vanaf hetzelfde scherm worden uitgevoerd.

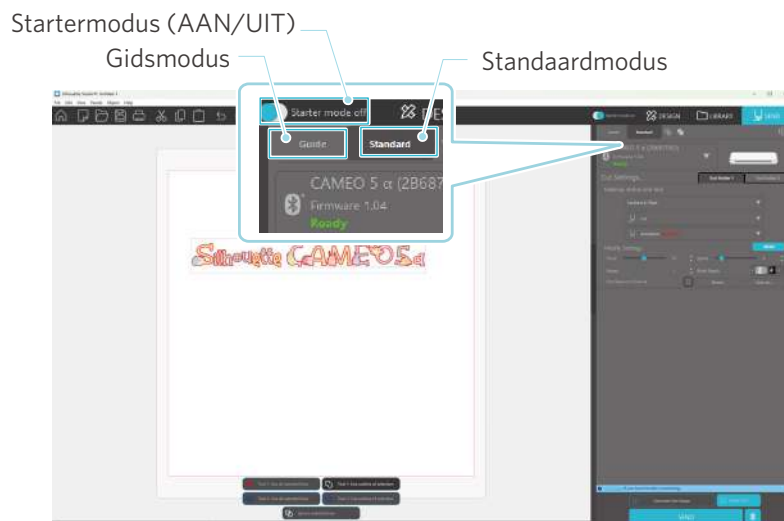

Tabblad ONTWERPEN



Dit is de werkomgeving voor het maken van ontwerpen.

U kunt terugkeren naar de ontwerppagina door te klikken op het tabblad "ONTWERPEN", zelfs wanneer het menu BIBLIOTHEEK of VERZENDEN wordt weergegeven.

Raadpleeg "Help" en "Gebruikershandleiding..." op de werkbalk voor meer informatie over elke functie van de ontwerppagina.

Tabblad BIBLIOTHEEK



Via het tabblad "BIBLIOTHEEK" hebt u toegang tot de in de bibliotheek opgeslagen ontwerpen en de inhoud die u hebt gedownload in de Silhouette Design Store.

In de bibliotheek kunt u mappen en submappen toevoegen om de ontwerpen te sorteren en te organiseren.

Tabblad VERZENDEN



Op het tabblad VERZENDEN kunt u de snijcondities voor het ontwerp instellen en de snijgegevens naar de Silhouette CAMEO5α sturen.

3-4 Over de STORE (Silhouette Design Store)

De Silhouette Design Store is een winkel die meer dan 200.000 hoogwaardige ontwerpartikelen verkoopt die kunnen worden gebruikt met Silhouette-snijapparaten.

Naast ontwerpen voor gewoon snijwerk biedt de winkel ook een grote keuze aan ontwerpen van kunstenaars van over de hele wereld, zoals 3D-gegevens om het maken van driedimensionale stukken te vergemakkelijken, lettertypes, ontwerpen om af te drukken en snijden en opvulpatronen.

U kunt uw eigen originele ontwerp maken door de ontwerpgegevens van uw keuze te downloaden, het formaat te wijzigen of de afbeelding te verwerken. Dus zelfs degenen die niet vanaf nul kunnen ontwerpen, kunnen plezier beleven aan het ontwerpen van artikelen.


Aanvullende informatie

De Silhouette Design Store is een website die wordt beheerd door Silhouette America, Inc (Utah, VS), een groepsmaatschappij van Silhouette Japan Corporation die digitale inhoud tegen betaling aanbiedt. De site wordt standaard in het Engels weergegeven. Kies uw voorkeurstal door de taal te wijzigen.

- 1 Ga naar de website (<https://www.silhouettedesignstore.com>) of klik op de link "STORE (Just for you)" [\[Klik hier om naar de Design Store te gaan en voor meer informatie\]](#) op het startscherm van de software Silhouette Studio.



- 2 Klik op "Aanmelden".

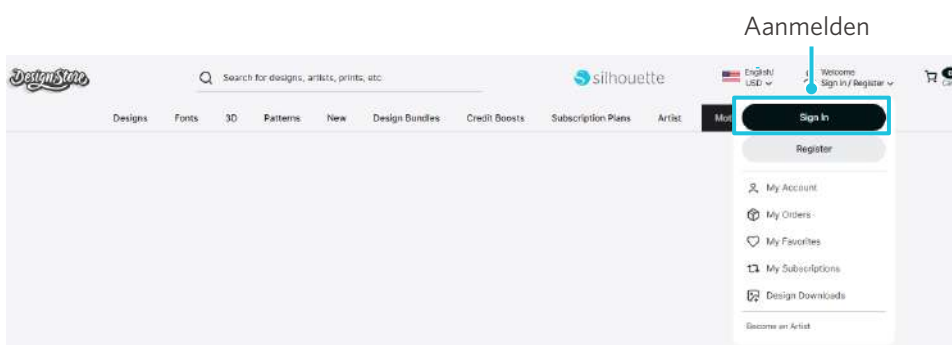

3 Meld u aan met uw Silhouette-account.

Geregistreerd e-mailadres

Wachtwoord


4 Klik op het pictogram "Mijn account".

Pictogram Mijn account

3-5 De snijcondities configureren


Beschrijving van elk instellingsitem

- 1 Klik op het tabblad "VERZENDEN" rechtsboven in het Silhouette Studio-venster.
- 2 Het paneel "Snij-instelling" wordt weergegeven.
- 3 Selecteer het te gebruiken medium in de keuzelijst met snijcondities.

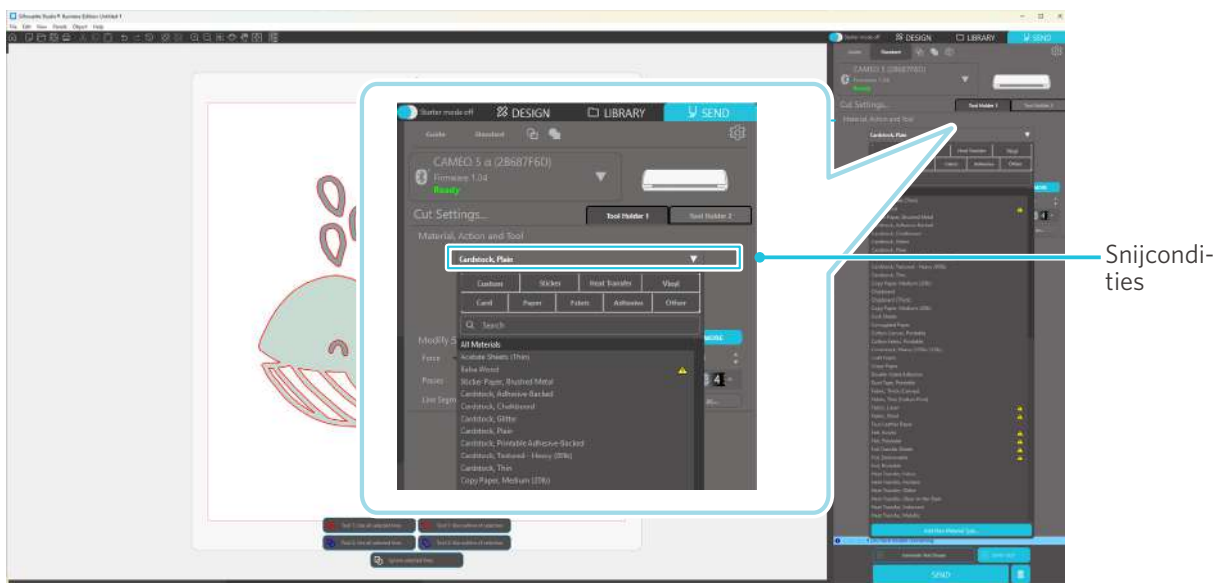


Wanneer u een medium selecteert in de lijst, worden automatisch de optimale snijcondities voor het medium toegepast.

Als u andere materialen dan Silhouette-media wilt gebruiken, klikt u op "Nieuw materiaaltype toevoegen" en stelt u handmatig de snijcondities in.

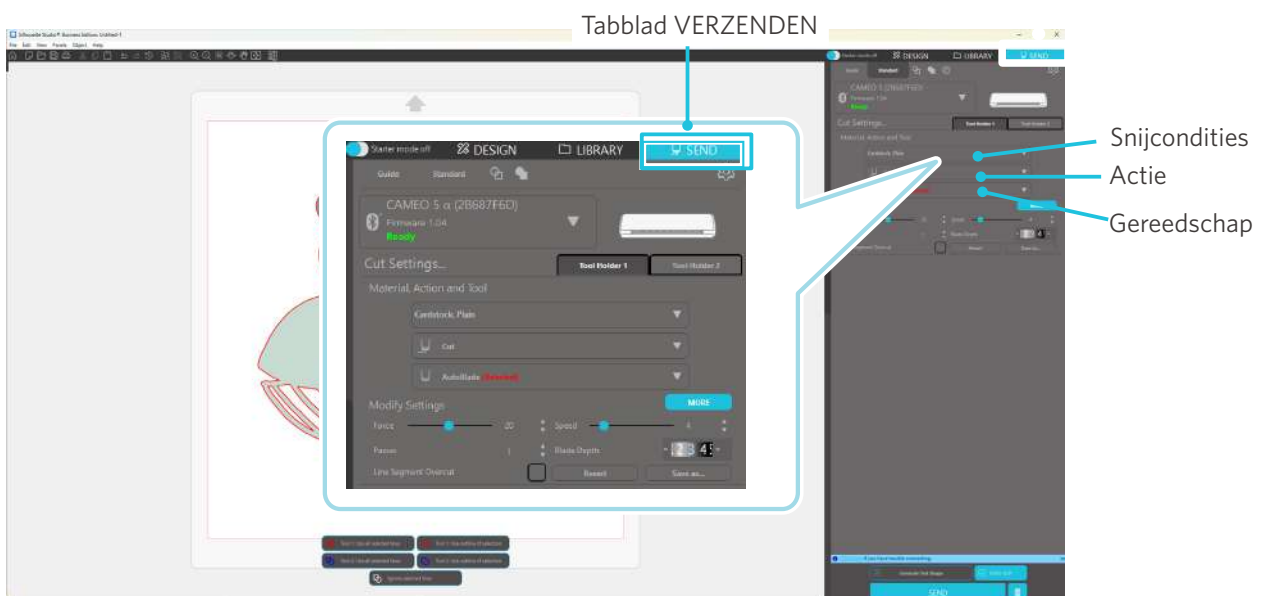

- 4 Selecteer een actie zoals "Snijden" of "Schetsen" in de keuzelijst "Actie".
- 5 Specificeer het te gebruiken gereedschap in de keuzelijst "Gereedschap".
- 6 Als u de snijcondities handmatig instelt, kunt u zelf de lemmetdiepte, snelheid, kracht en passages instellen.

Begin met een langzame waarde voor de snelheid en een lage waarde voor de kracht. Als het resultaat niet goed is, verhoog dan geleidelijk deze instellingen.

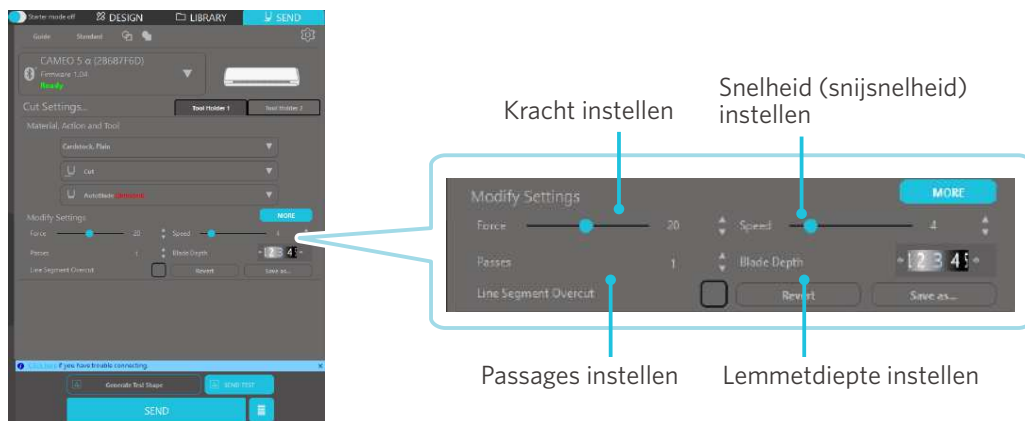

- (1) Lemmetdiepte: Tijdens het snijden steekt het lemmet automatisch uit met de opgegeven hoeveelheid. (Alleen voor Auto Blade)
Stel het lemmet zo af dat het iets verder uitsteekt dan het te snijden medium.
- (2) Snelheid : Hiermee kunt u de snijsnelheid instellen.
Verlaag de snelheid bij het snijden van fijne of complexe ontwerpen of dikke media.
- (3) Kracht : Stel de kracht in overeenkomstig de dikte van het te snijden medium.
- (4) Passages : Geef hier het aantal keren op dat het ontwerp moet worden gesneden.
Verhoog het aantal passages bij het snijden van dikke of harde media.


Richtlijn voor lemmetdiepte en mediamaterialen

Lemmetdiepte	Materiaalsoorten
1	Dunne materialen, dun papier/dunne folies en gladde strijkprints
2 tot 3	Middeldik papier (zoals Kent-papier), dikke folie en flockfolie
4 tot 6	Dik papier zoals materialen voor scrapbooking
7 tot 10	Dik papier zoals karton

Auto Blade-indicatorschaal

Controleer de Auto Blade-indicatorschaal aan de voorkant voor de werkelijke lemmetdiepte.



Aangezien het afleesoppervlak gebogen is, lukt het mogelijk niet om de waarde correct af te lezen als u vanuit een hoek kijkt.

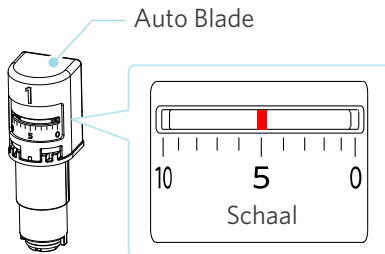

Over de Intelligent Path Technology

Als u handmatig geavanceerde snijcondities wilt instellen, klik dan op "MEER".

Als u het vakje van de Intelligent Path Technology-functie aanvinkt, kunt u een speciale snijprocedure gebruiken om delicate materialen te kunnen snijden zonder de uitlijning te verstoren.

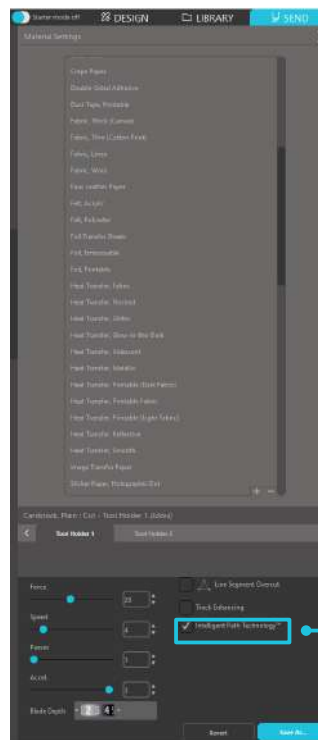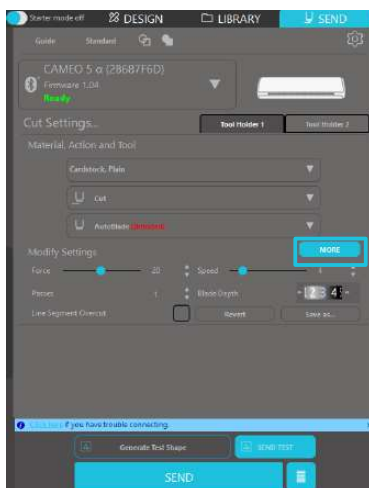


Aanvullende informatie

Bovendien is dit een doeltreffende functie bij het knippen van de volgende gegevens.

- Bij het snijden van ingewikkelde ontwerpen
- Bij het snijden van scherpe hoeken
- Wanneer de lijm gemakkelijk loslaat, zoals bij afdichtingsmaterialen

Automatische dwarssnede

Als u de functie voor automatische dwarssnede gebruikt, wordt de opgegeven lijn op het medium automatisch gesneden na het snijden van het ontwerp en wordt het ontwerp gescheiden van het medium op het snijapparaat.

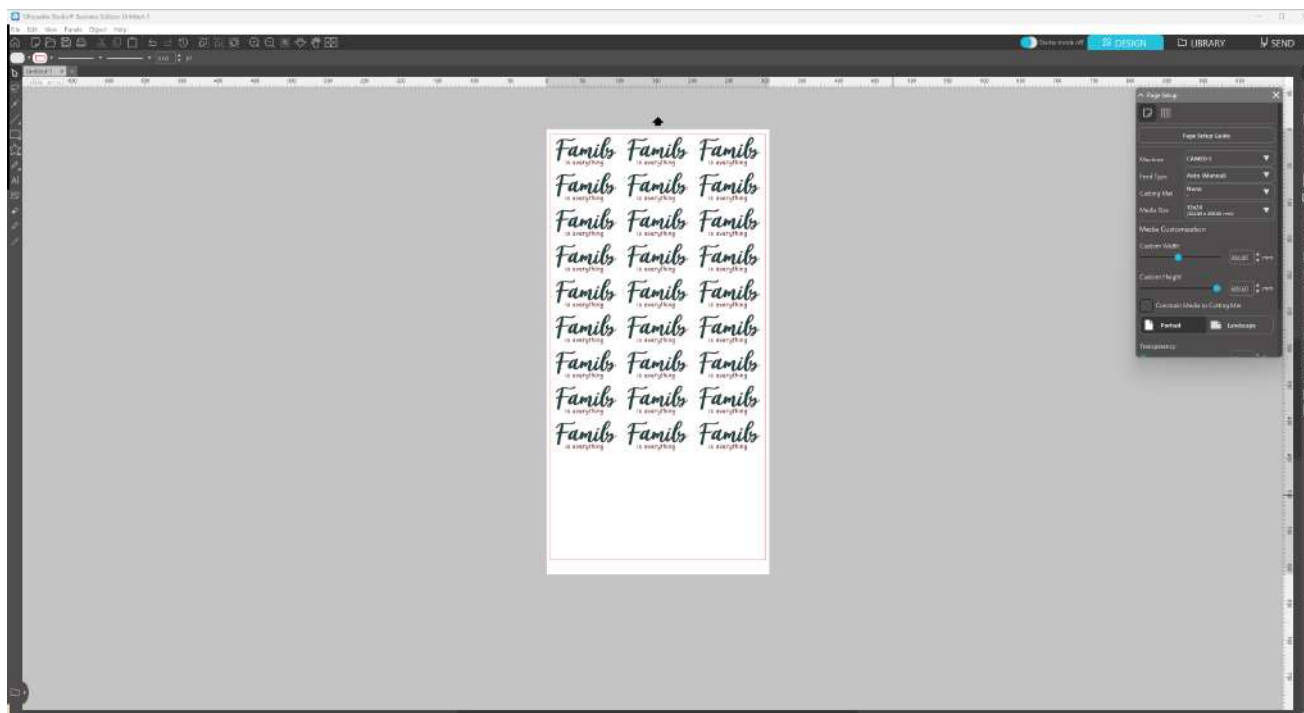

⚠️ Opmerking


Deze functie kan worden gebruikt als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan.

- Het medium is ofwel vinyl ofwel een vel met strijkprint, of door de gebruiker gedefinieerde snijcondities worden gebruikt.
- Het apparaat is ingesteld om de mat niet te gebruiken.
- Het Auto Blade is bevestigd.


Gebruiksmethode

- 1 Selecteer in het menu "Paneel" het paneel "Pagina-instelling".
- 2 Stel "CAMEO5 α" in voor "Apparaat", "Handmatig" voor "Type invoer" en "Geen" voor "Snijmat".
- 3 Druk op het tabblad "VERZENDEN" om het verzendvenster te openen.
- 4 Stel "Vinyl" of "Vel met strijkprint" in als snijvoorwaarde of gebruik door de gebruiker gedefinieerde snijcondities.
- 5 Selecteer Actie – Snijden.
- 6 Selecteer Gereedschap – Auto Blade.
- 7 Sluit het apparaat aan op de pc en plaats de Auto Blade volledig in de houder.


- 8 Vink het vakje "Automatische dwarsnede" aan.

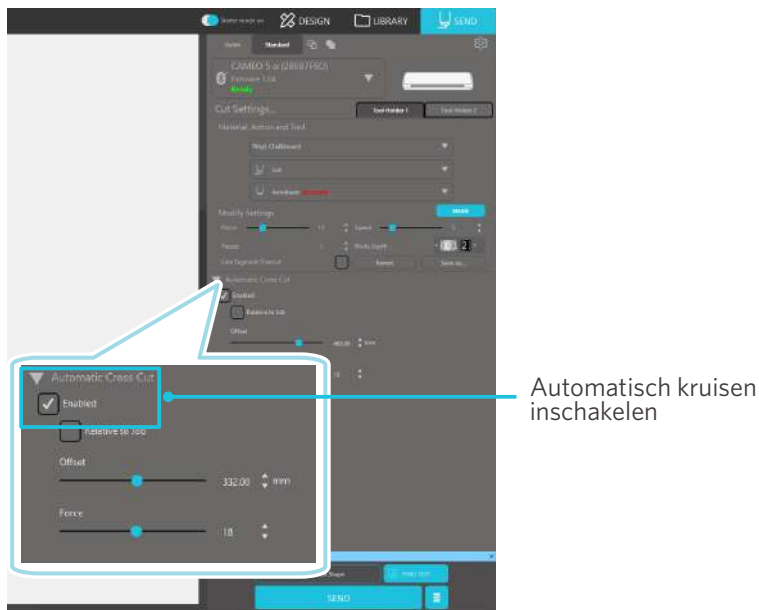

- 9 Stel de snijpositie in voor automatische dwarsnede.

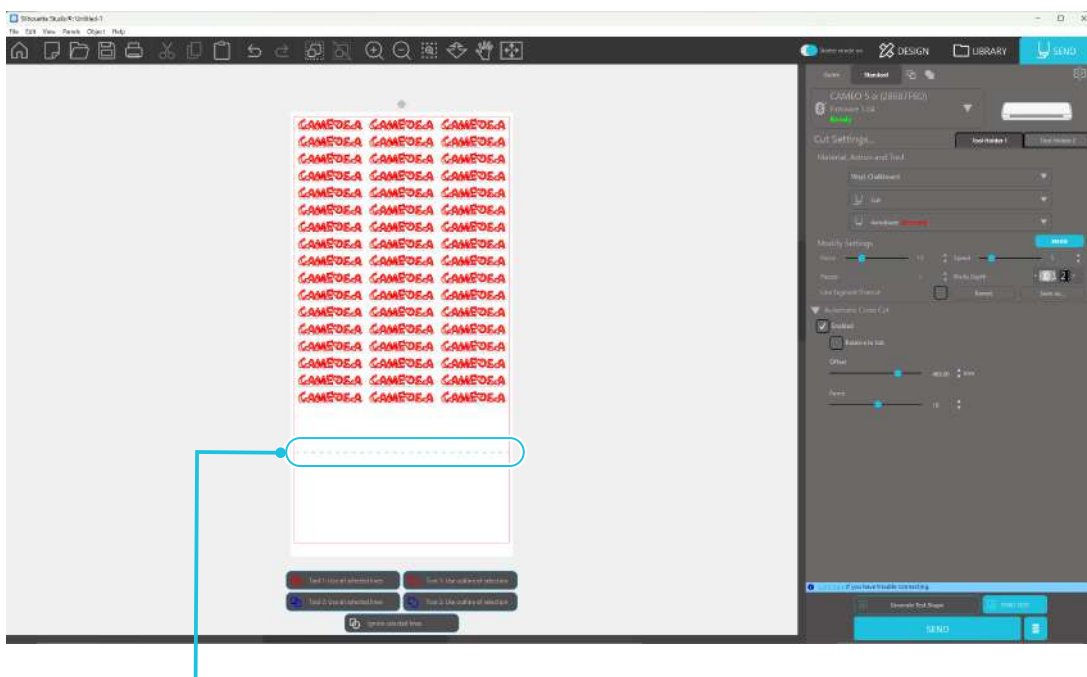

- 10 Druk op de knop "VERZENDEN" om het snijden te starten.

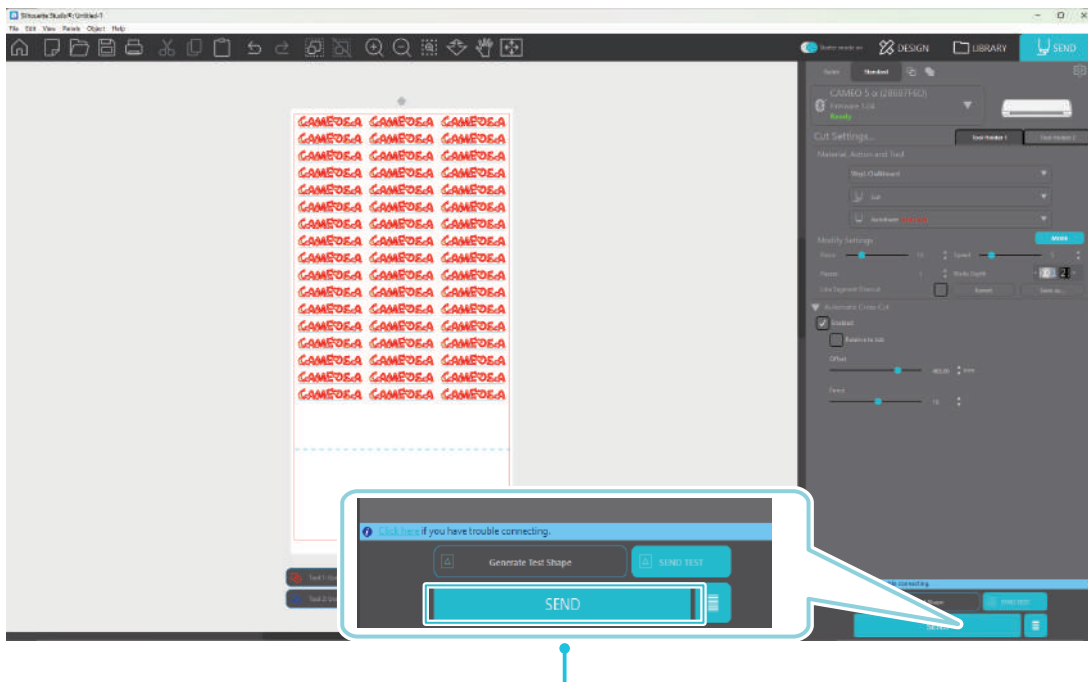

Knop VERZENDEN

Als u automatische dwarsnede inschakelt, wordt het gemaakte ontwerp gesneden en vervolgens wordt de automatische dwarsnede uitgevoerd.

Aanvullende informatie

Tijdens de automatische dwarsnede wordt de lemmetdiepte van het Auto Blade automatisch aangepast.

Opmerking

Na het uitvoeren van de automatische dwarsnede verwijdert u het gesneden medium met de hand. Hierdoor kan het medium tijdens de volgende snede vast komen te zitten.

04 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen als er problemen optreden met Silhouette CAMEO5 α.


4-1 Kan de media niet goed plaatsen

Als de media niet goed kunnen worden geplaatst, controleer dan de volgende oorzaken en oplossingen.

Het medium wordt niet goed ingevoerd en het buigt en trekt krom

Als u een rolmedium gebruikt, krult het voorste einde dan vaak vanzelf?

- Als het voorste einde van het medium de neiging heeft om te krullen, kan het zijn dat het medium krom wordt geplaatst of dat het medium niet goed in het apparaat wordt ingevoerd, waardoor het apparaat inactief kan worden. Strijk de krul recht en plaats het medium recht in het apparaat.
Als het medium niet goed geplaatst kan worden, plak het dan op de snijmat voor het plaatsen.
- Trek het medium tijdens het plaatsen met beide handen strak aan de linker- en rechterkant.
- Verplaats en plaats de hulprollen op de positie waar het medium buigt.
Raadpleeg "2-1 Snijden met een Auto Blade" voor meer informatie.

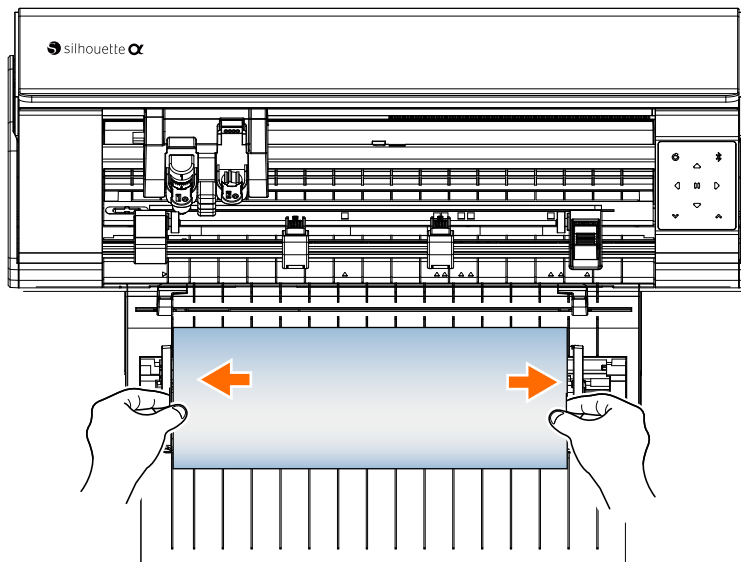


4-2 Kan het medium niet goed invoeren

Als het medium niet goed in het apparaat kan worden ingevoerd (deze glijdt bijvoorbeeld uit de rol tijdens het snijden), controleer dan de volgende oorzaken en oplossingen.

Het medium beweegt schuin in het apparaat tijdens het snijden

Zijn het medium of de linkerkant van de snijmat uitgelijnd op de geleidingslijn?

- Lijn de linkerkant van het medium uit op de geleidingslijn bij het plaatsen.

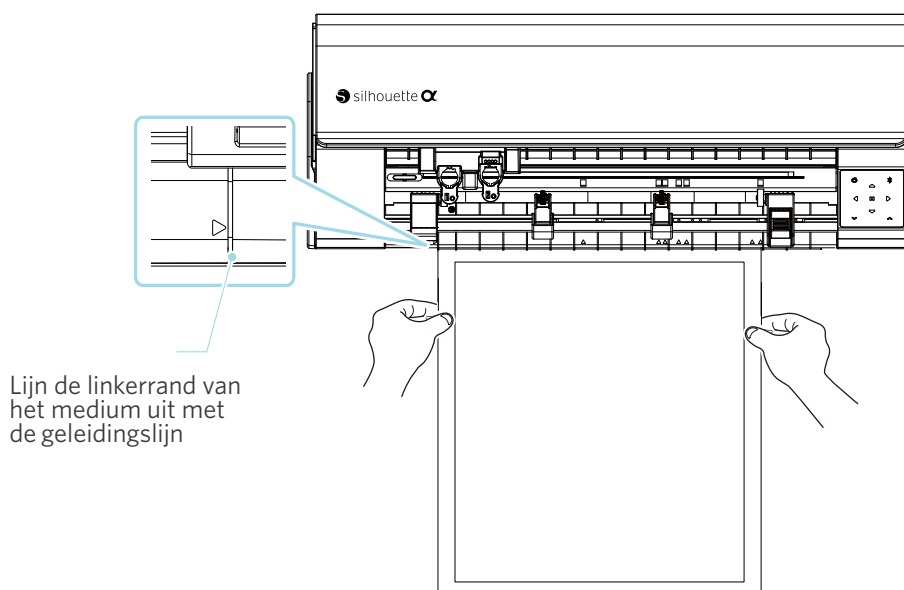


Is de aandrukroleenheid uitgelijnd op het medium en in de juiste afdrukpositie geplaatst?

- Verplaats de aandrukroleenheid naar links en rechts en controleer of deze is ingesteld op de juiste afdrukpositie volgens het mediaformaat.

Is het voorste einde van het medium in een rechte hoek gesneden?


- Leg een liniaal tegen het medium en snijd de voorste einden recht en in een rechte hoek met een stanleymes of vergelijkbaar gereedschap.

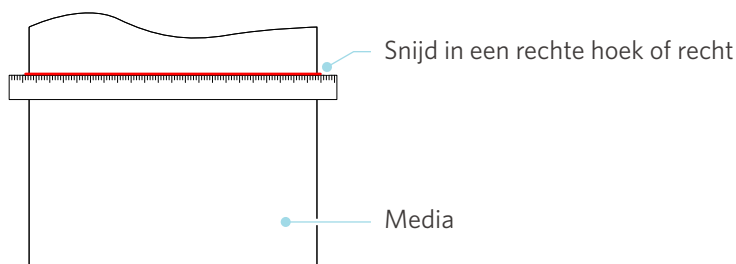

Het medium glijdt uit de aandrukrollen

Is het voorste einde van het medium tegen de aandrukrollen aan beide zijden gedrukt en recht geplaatst?

- Controleer de volgende punten om er zeker van te zijn dat het medium op de juiste manier recht is geplaatst.
- Druk het voorste einde van het medium aan beide zijden tegen de aandrukrollen.
- Houd het medium vast zodat het niet beweegt tot wanneer het apparaat begint met het invoeren.

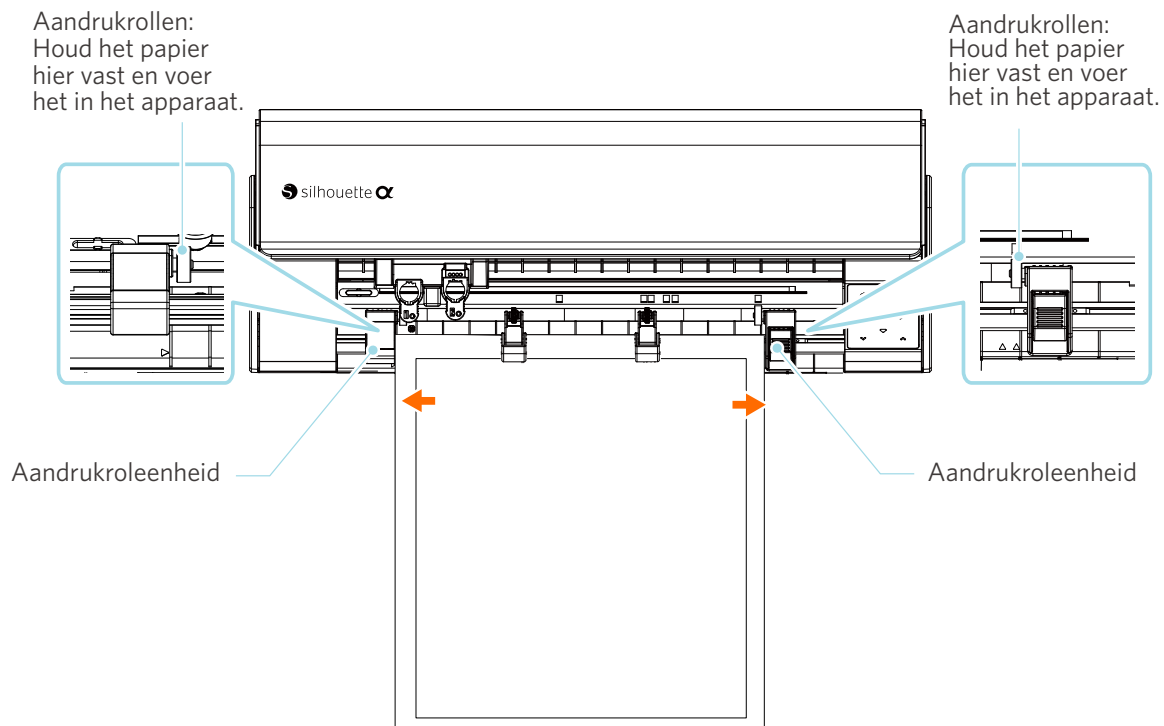

4-3 Kan niet goed snijden

Als de media zoals papier of folie losgetrokken worden tijdens het snijden of als u deze niet goed kunt snijden, controleer dan de volgende oorzaken en oplossingen.

De folie komt los tijdens het snijden


Is het gereedschap goed ingesteld?

- Zorg ervoor dat het gereedschap stevig en volledig in de gereedschapshouder geplaatst is.

Aanvullende informatie



Steek het gereedschap volledig in de houder en vergrendel het.

Als het er niet helemaal in zit, zal het medium mogelijk niet correct worden versneden.

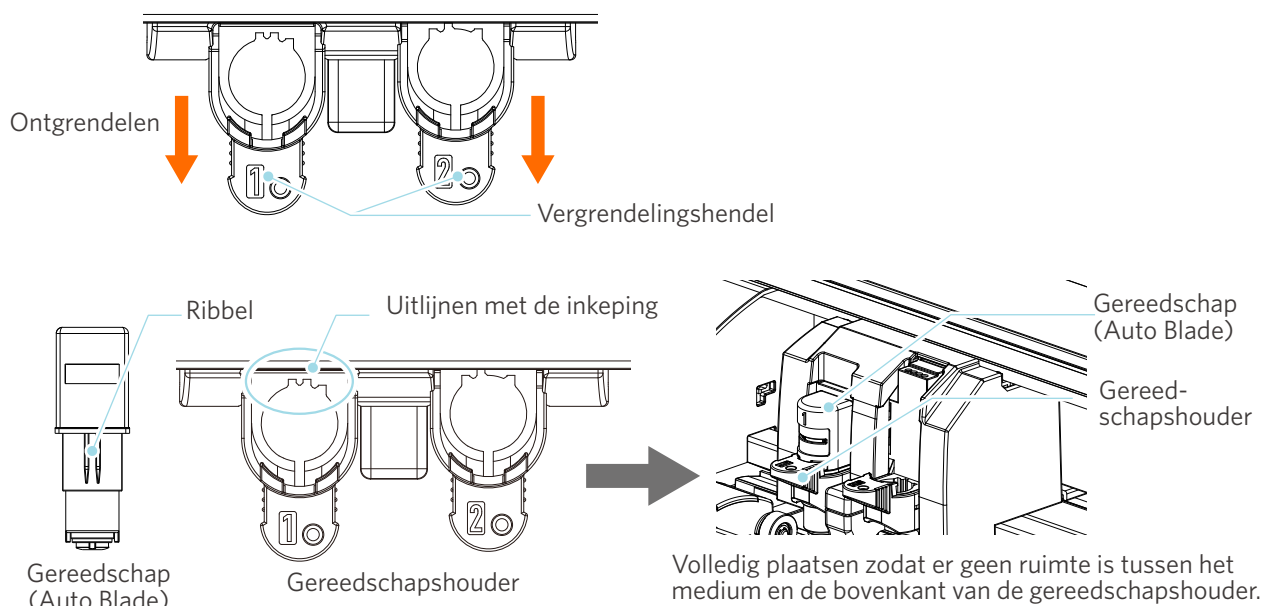


Opmerking

Plaats de Auto Blade tot deze volledig onderin de houder zit.

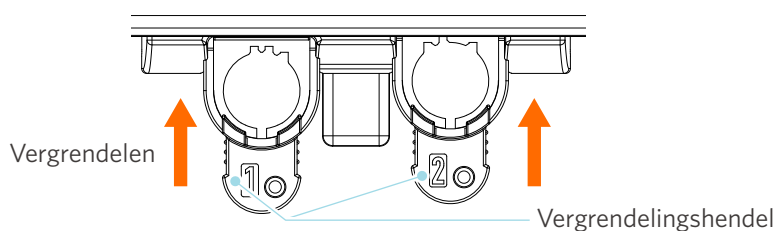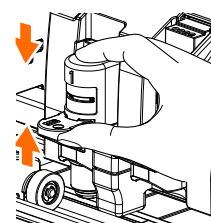

Zit de lemmetpunttop van het Auto Blade los?

- Als de lemmetpunttop van het Auto Blade los zit, gebruik dan de handmatige lemmetversteller om deze weer vast te zetten.

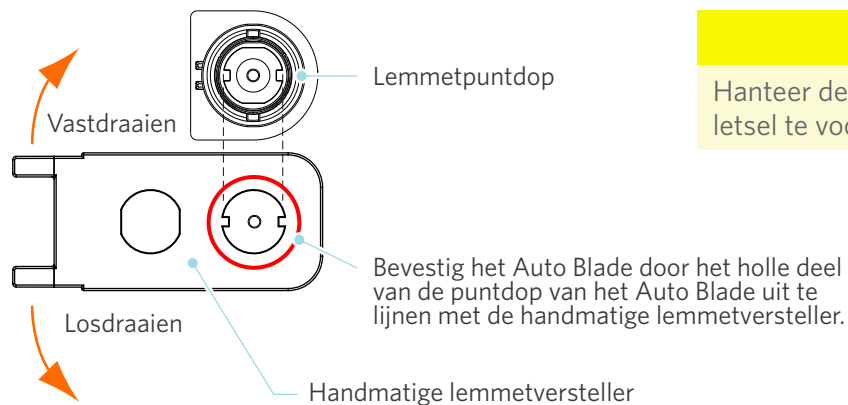

⚠ Opmerking


Hanteer de lemmeten voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.

Is het lemmet versleten of is de snijpunt gebroken?

- Vervang het door een nieuw Auto Blade.
- Wanneer het lemmet versleten is, kunnen media die voordien wel konden worden gesneden plotseling niet meer worden gesneden.
Ter indicatie: de levensduur van het lemmet is ongeveer 4 km voor vinylchloridemedië (snijfolie) en ongeveer 2 km voor papieren media zoals tekenpapier, briefkaarten en Kent-papier.


Is de lemmetdiepte te gering of is de krachtwaarde te laag?

- Verhoog geleidelijk de lemmetdiepte en de kracht in Silhouette Studio en voer een testsnede uit.

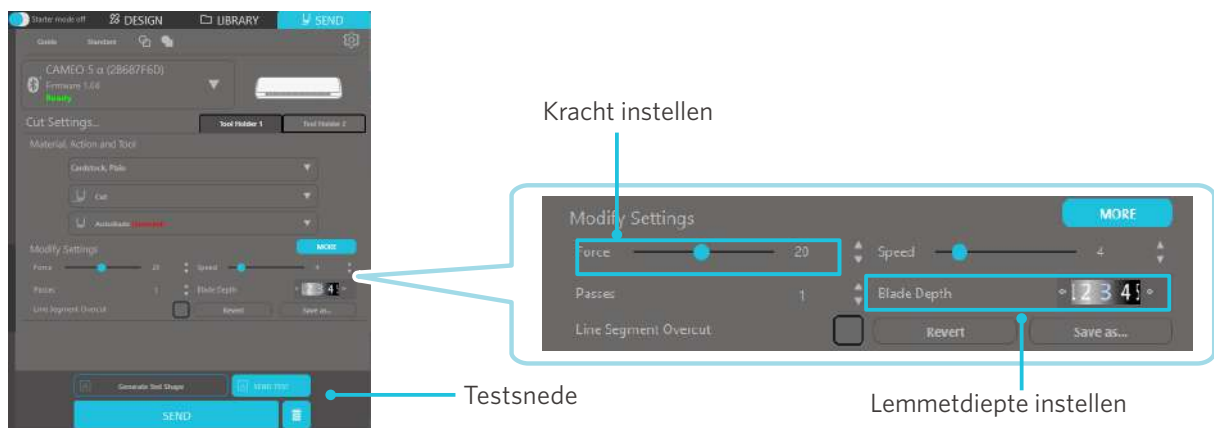

Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog? Is de snelheid (snij snelheid) te hoog?

- Stel de lemmediepte, kracht en snelheid in op lagere waarden in Silhouette Studio en voer een testsnede uit.

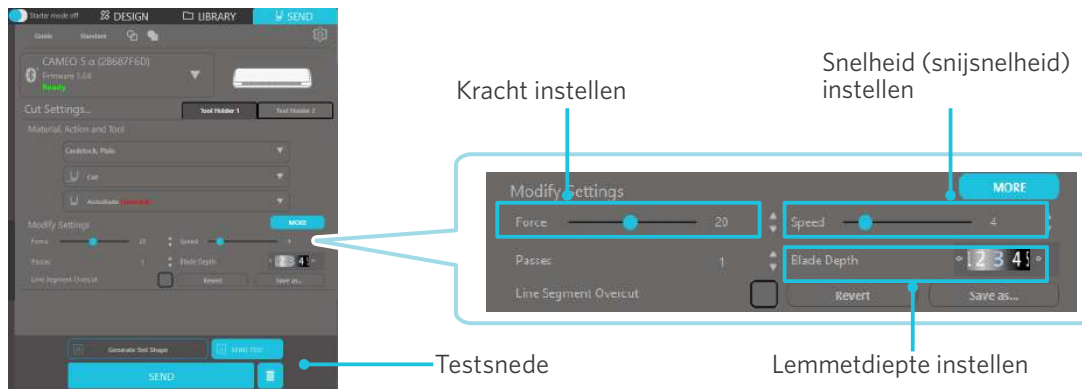

Is de breedte van de te snijden tekens of figuren te dun of te gering?

- Gebruik een vet lettertype of maak de figuur groter.

De grootte van tekens die met de Silhouette CAMEO5 α kunnen worden gesneden, is ongeveer 10 mm² voor alfanumerieke tekens en ongeveer 15 mm² voor MS Gothic DBCS-tekens bij gebruik van een snijfolie met spanning op het materiaal, zoals vinylchloride.

De grootte van vormen die kunnen worden gesneden, is ongeveer 5 mm in diameter.


Aanvullende informatie

Afhankelijk van het te snijden medium is het mogelijk dat het snijden niet goed lukt, zelfs bij grotere maten. Wees u hiervan bewust.

Het begin en einde van de snede zijn verkeerd uitgelijnd

Is de binnenkant van het Auto Blade vuil?

- Verwijder de lemmedpunttop van het Auto Blade en maak het schoon.

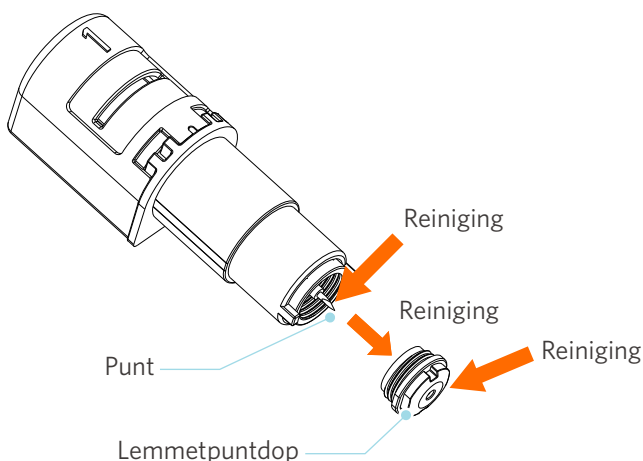

Is het geplaatste medium krom of gebogen?

- Als het midden van het medium krom of gebogen is, raadpleeg dan "2-1 Snijden met een Auto Blade" om het medium te plaatsen en te bevestigen.

Kiest u een pen terwijl u een Auto Blade gebruikt, of andersom?

- Selecteer het juiste gereedschap in Silhouette Studio.


Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog?

- Kies in Silhouette Studio een lagere waarde voor de lemmediepte en kracht en voer een testsnede uit.

Wanneer het medium vastzit

Plaast u het medium in Silhouette CAMEO5α met behulp van de snijmat?

- Zorg ervoor dat u de snijmat gebruikt bij het snijden van papier of soortgelijke media.

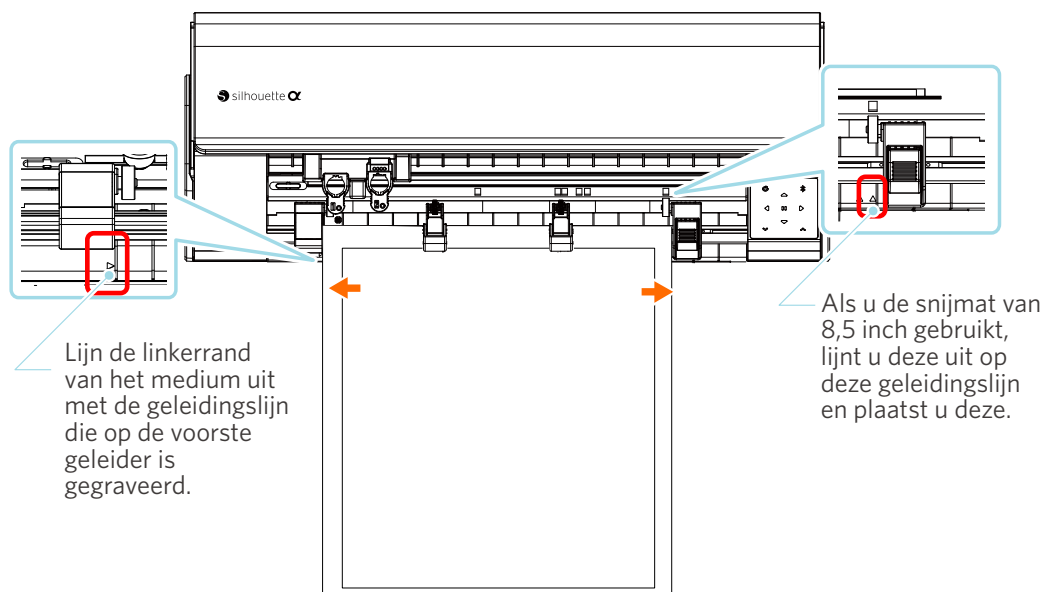

⚠ Opmerking

Als u snijdt zonder de snijmat te gebruiken, kan het lemmet door het papier dringen en het apparaat beschadigen of kan de punt van het lemmet breken.

Het afgesneden papier kan ook loskomen en vast komen te zitten in het lemmet.

Is het medium dat u gebruikt te dik?

- Vervang het medium door een medium met een juiste dikte die wordt ondersteund door Silhouette CAMEO5 α.

■ Grootte van de media die kan worden gesneden:

Folie : Dikte van 0,1 mm of minder (exclusief reflecterende folie van hoge intensiteit)


Papier : Kent-papier 157 g/m², tekenpapier^{*1}, briefkaart^{*1}, plakboekpapier^{*1}, inkjet-lettertypepapier^{*1}, Bazzill-papier^{*1}, en karton tot 0,5 mm dik ^{*1}

^{*1}: Sommige materialen kunnen niet worden gesneden, afhankelijk van het medium.

Er wordt te veel in het medium gesneden

Steekt het snijlemmet te veel uit of is de kracht te hoog?

- Kies in Silhouette Studio een lagere waarde voor de lemmediepte en kracht en voer een testsnede uit.

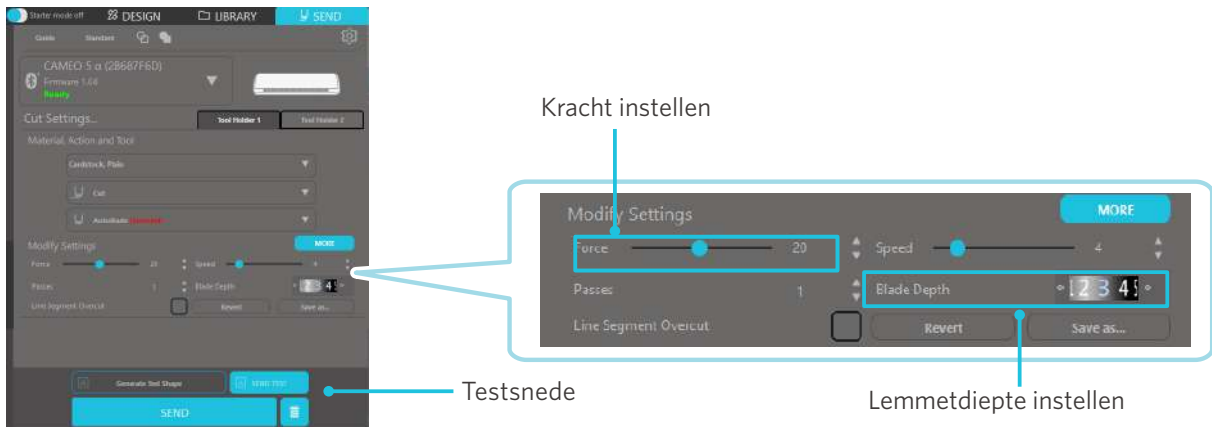

4-4 Firmware-update

De firmware is een besturingsprogramma dat in de hardware is ingebouwd.

Silhouette Studio heeft regelmatig een firmware-update nodig.

Als er op het paneel "VERZENDEN" van Silhouette Studio een melding verschijnt over de firmware-update, volg dan de onderstaande stappen om de firmware bij te werken.

Opmerking

Schakel Silhouette CAMEO5 α niet uit tijdens het bijwerken van de firmware.

1 Verbind de Silhouette CAMEO5 α via Bluetooth of via een USB-kabel met een computer.

2 Start Silhouette Studio en open het tabblad "VERZENDEN".

Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, verschijnt de volgende melding.

Klik op "Nu bijwerken" om het bijwerken van de firmware te starten.



De volgende melding verschijnt tijdens de firmware-update.



Opmerking

Het bijwerken van de firmware kan 5 tot 10 minuten in beslag nemen.

Bij problemen

Bezoek onze website voor informatie over de bediening van dit apparaat en wat u moet doen in geval van problemen.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

Gebruikershandleiding Silhouette CAMEO5α
CAMEO5A-UM-151-dut
25 augustus 2025, 1e uitgave - 01

Silhouette Japan Corporation



silhouette