

Handleiding

TPS Mug Press



Inhoudsopgave

1.	Introductie	3
2.	Technische gegevens	4
3.	Product omschrijving	5
4.	Temperatuur, tijd en drukinstelling	7
4.2	<i>Temperatuur instelling</i>	8
4.3	<i>Tijd instelling</i>	8
4.4	<i>Druk instelling</i>	8
4.5	<i>Instellingen transfer materialen</i>	8
5.	Technische support	9
6.	Veiligheidsvoorschriften	10

1. Introductie

Voor optimale prestaties en veiligheid van deze transferpers vragen wij de gebruiker deze handleiding goed door te lezen en alle veiligheidsinstructies in acht te nemen. De volgende onderdelen zullen na bestelling bij Transferpersshop.nl worden geleverd:

- Verpakking (dubbelkarton/ bescherming)
- Transferpers
- Mokkenpers hitte-elementen
- Voedingskabel

Mocht een van deze onderdelen missen bij de levering van de transferpers, neem dan contact op met de leverancier (Transferpersshop.nl).


2. Technische gegevens

Om de gebruiker bekend te maken met de transferpers staan hieronder de belangrijkste technische gegevens van de pers vermeld. De product omschrijving en de vervolg informatie uit de volgende hoofdstukken zullen ervoor zorgen dat de gebruiker direct en kundig aan de slag kan gaan met de transferpers.

Productnaam	TPS Mug Press
Type transferpers	Mokken transferpers
Afmeting transferpers (gesloten)	36 x 34 x 24 cm (l x b x h)
Gewicht transferpers	13 kg
Afmeting hitte-element (standaard)	67 – 76 mm + 75 - 96 mm
Bereik temperatuur	0 - 280 °C
Bereik tijd	0 - 999 seconden
Aansluiting	220V / 50Hz
Display	Digitale weergave temperatuur/ tijd
Druk	Handmatig instelbaar (draaiknop 2x)
Verwisselbaar hitte-element	Ja
Tijd indicatie	Ja, beeper en display indicatie
Auto-open systeem	Nee
Pull-out systeem	Nee
Aanbevolen werkomgeving	5 - 35°C / 30 - 70% luchtvochtigheid

3. Product omschrijving


In de afbeeldingen hieronder worden de verschillende onderdelen van de transferpers omschreven.

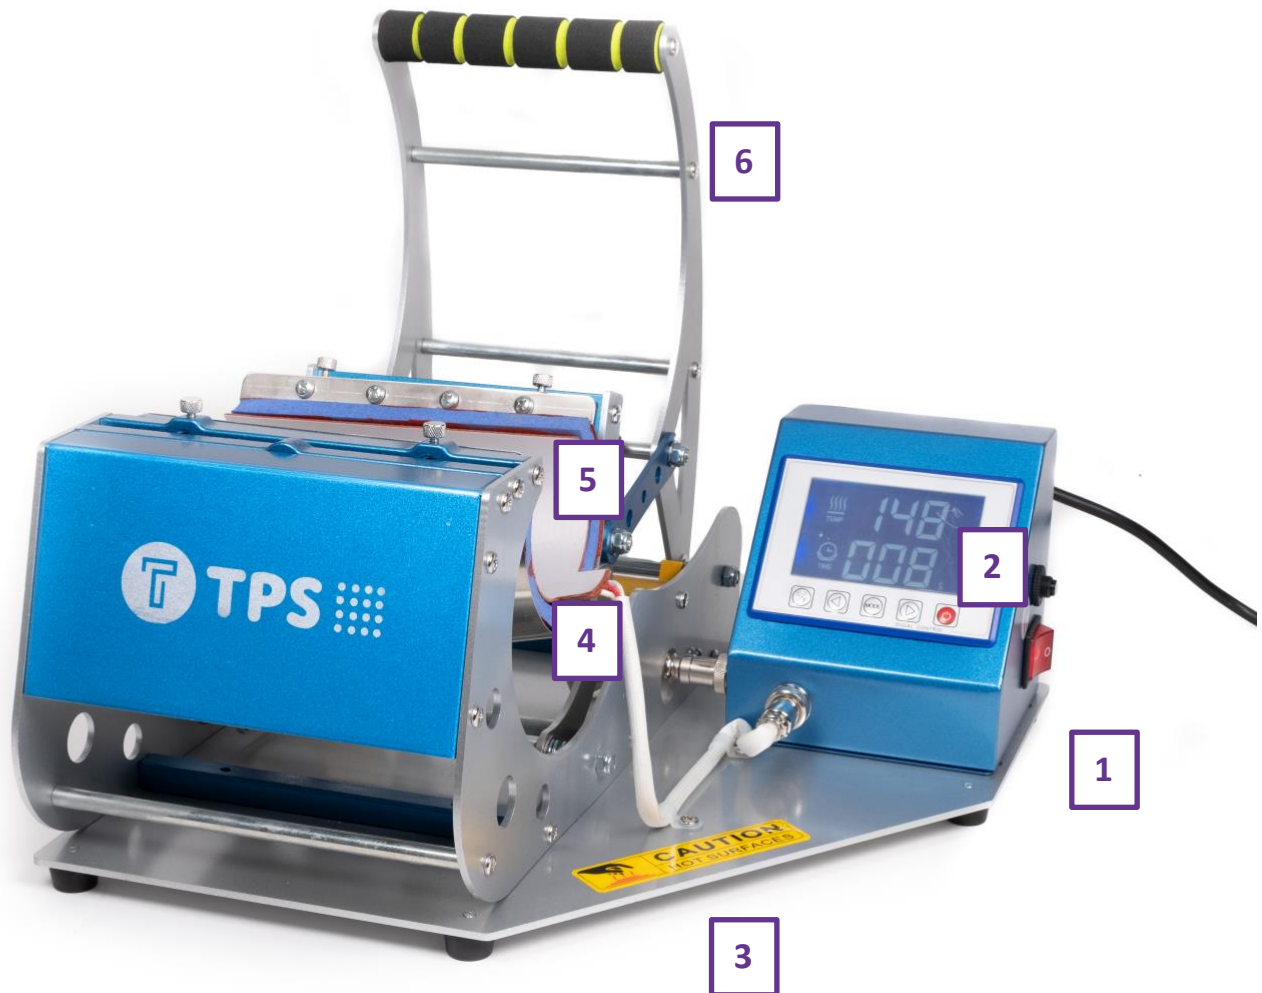

1. Hoofdschakelaar
2. Stuurprogramma en display temperatuur/ tijd instelling
3. Onderstel
4. Hitteplaat (Teflon)
5. Draaiknop drukregeling + magneet auto-open systeem

4. Temperatuur, tijd en drukinstelling

De temperatuur en tijd van de opdracht kan worden ingesteld in het display middels de stuurprogramma's die hiervoor bedoeld zijn (aangegeven met punt 2 in het vorige hoofdstuk). De afbeelding hieronder geeft een close-up van het stuurprogramma weer.

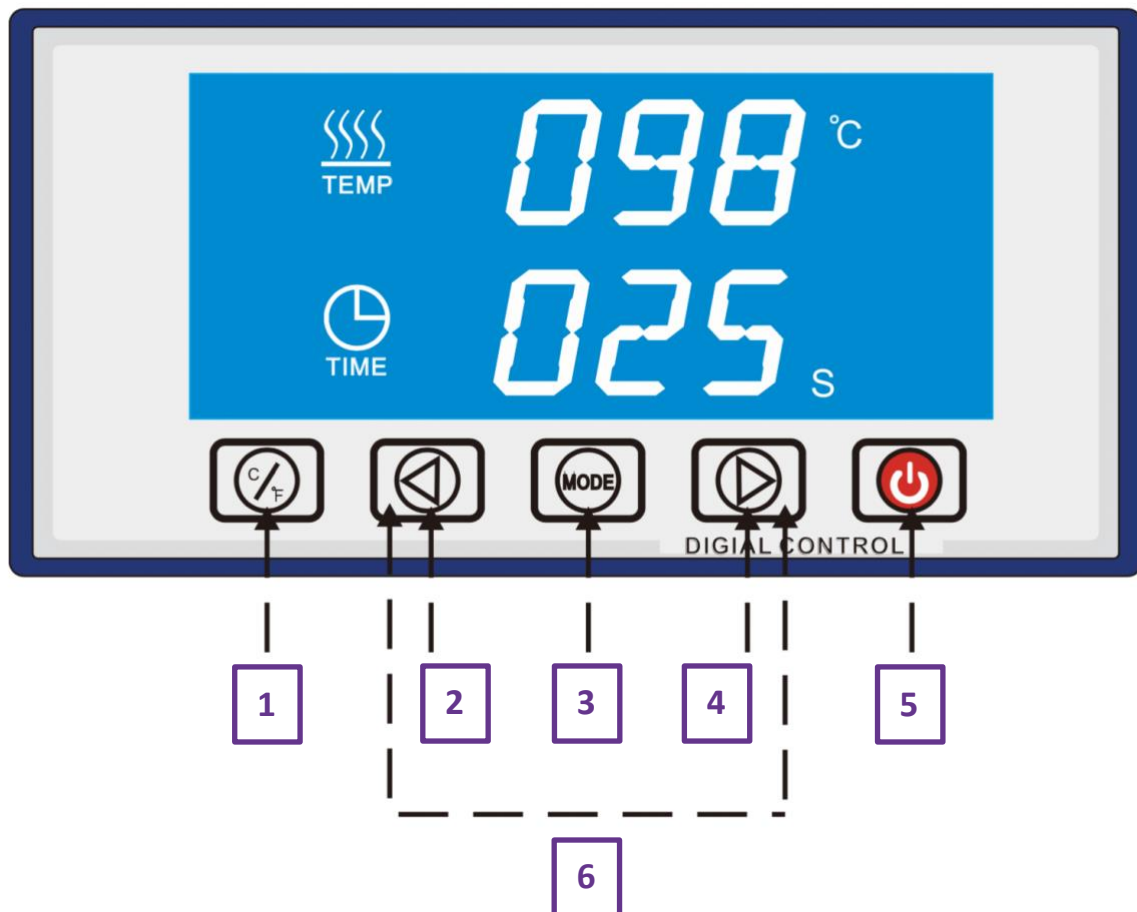

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Celsius/ Fahrenheit schakel | 4. Tijd/ Temperatuur verhogen |
| 2. Tijd/ Temperatuur verlagen | 5. Powerknop |
| 3. Instellingen schakel (temp/ tijd) | 6. Reset knop (fabrieksinstellingen) |

4.2 Temperatuur instelling

Nadat de transferpers via de hoofschakelaar (zijkant) en powerknop is aangezet, verschijnen de iconen en de actuele temperatuur en tijd. Het temperatuur icoon knippert. Wanneer de gebruiker op de knop “mode” drukt zal de actuele temperatuur beginnen te knipperen. Via de pijltjes is de temperatuur nu aan te passen. Bevestig de temperatuur door nogmaals op de “mode” knop te drukken.

4.3 Tijd instelling

Na het bevestigen van de temperatuur zal de tijd beginnen te knipperen. De tijd instellingen (in seconden) is via de pijltjes aan te passen. Bevestig de tijd door nogmaals op de “mode” knop te drukken.

4.4 Druk instelling

Zorg ervoor dat wanneer de druk ingesteld wordt de machine geopend is. De druk kan niet afgelezen worden vanaf het display. Middels de twee zwarte draaiknoppen achter de hitte-elementen kan de gebruiker de druk regelen. Met de klok mee draaien geeft meer druk, tegen de klok in geeft minder druk.

4.5 Instellingen transfer materialen

Hieronder staan de aanbevolen transfer instellingen per type folie. Naast de temperatuur, tijd en druk zie je hier bij welke folie je meerdere kleuren over elkaar kan persen (multi-color). Daarnaast beschrijven we de maximale wasbaarheid en de dikte van de folie. Ons advies is dan ook om eerst altijd een proefdruk te maken, voordat u over gaat op het persen van uw volledige productie.

Bekijk hier alle transferpers instelling: <https://www.transferpersshop.nl/transferpers-instellingen/>

5. Technische support

Mocht de transferpers onverwachts tegen een probleem of storing aanlopen bekijk dan onderstaande punten of neem contact met op met de leverancier (Transferpersshop.nl)

Storing	Mogelijk oorzaak
Transferpers gaat niet aan	Onjuiste spanning op transferpers. De stekker is niet juist bevestigd. De stroomkabel is beschadigd. De hoofdschakelaar staat uit.
Stroomkabel wordt warm	Kabel is niet direct in het stopcontact aangesloten. De kabel komt met de hitteplaat in aanraking.
Transferpers sluit niet	Controleer de druk. Bij een te hoge druk kan de machine niet gesloten worden.
Transferpers opent niet (automatisch)	Er is geen of te weinig druk gebruikt.

Let op! Voor onderhoud van de machine en het oplossen van problemen wordt er geadviseerd om de stroomkabel uit het stopcontact te halen.

6. Veiligheidsvoorschriften

- Controleer de transferpers na het uitpakken direct op transport schade.
- Voorkom contact met de hitteplaat met uw handen.
- Zorg er bij het plaatsen van het transfer materiaal (flex, flock, etc.) voor dat de pers geheel geopend is.
- Haal bij langere stilstand van de transferpers de stekker uit het stopcontact (gelieve niet aan de kabel trekken maar aan stekker).
- Vervoer van de transferpers kan alleen wanneer deze geheel afgekoeld is.
- Onjuist of niet beoogd gebruik van de transferpers kan letsel opleveren.
- Voorkom condensvorming en plaats uw transferpers in een ruimte met een temperatuur tussen 10 en 40 graden Celsius.
- De transferpers bij vervoer alleen optillen aan de voet of bodemplaat.
- De volgende transferpers locaties moeten worden vermeden:
 - Locaties die blootgesteld zijn aan regen, vocht, vuil en stof.
 - Locaties die blootgesteld zijn aan zonlicht, mechanische trillingen en schokken.
 - Locaties waar brandbare of explosieve stoffen worden opgeslagen.
 - Locaties waar kinderen zonder toezicht kunnen vertoeven.
- Gebruik de transferpers uitsluitend voor geschikte materialen.
- Voorkom dat de stroomkabel in contact komt met de hitteplaat.
- Bedien de transferpers staande aan de voorzijde, met de daarvoor bedoelde handgreep.
- De stahoogte van de machine moet worden aangepast aan de grote van de persoon die de machine bediend.
- Overige personen in de werkruimte op minimaal 1,5 meter afstand van de machine houden.
- Machine niet onbeheerd achterlaten.
- Machine mag niet gebruikt worden wanneer de stroomkabel, beveiligings-elementen, etc. beschadigd zijn.
- De transferpers mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die ongetraind

